FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE



CD RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH

CDE-177BT













- OWNER'S MANUAL
 Please read before using this equipment.
- BEDIENUNGSANLEITUNG
 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- MODE D'EMPLOI
 Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN
 Léalo antes de utilizar este equipo.
- ISTRUZIONI PER L'USO
 Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura.

- ANVÄNDARHANDLEDNING
 - Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.
- GEBRUIKERSHANDLEIDING
 Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 Прочтите настоящее руководство перед началом использования оборудования.
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
 Prosimy zapoznać siç z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-ku, Tokyo 145-0067, JAPAN Phone: 03-5499-4531

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II, B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588 ΕN

DE

FR

ES

IT

SE

NL

RU

PL

ООО «Компания Бонанза»

Информация о сервисных центрах доступна на сайте www.alpine.ru

МСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОИСК В ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАКТ-ДИСКЕ ПОИСК ПО ИМЕНАМ ПАПОК/ФЙИЛОВ (ДАННЫЕ МРЗ/УММА/ААС) 17 Режим ПОИСКА ИМЕНИ ПАПКИ ПОИСК ПО ИМЕНАМ ПАПОКА ИМЕНИ ПАПКИ ПОИСК ПО ИМЕНАМ ПАПОКА ИМЕНИ ПАПКИ ПОИСК ПО ИМЕНАМ ПАПОКА ИМЕНИ ПАПОКА ПОИСК ПО ИМЕНАМ ПАПОКА ИМЕНИ ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПОИСКА ИМЕНИ ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПОИСКА ИМЕНИ ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПОИСКА ИМЕНИ ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПОИСКА ИМЕНИА ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПОИСКА ИМЕНИА ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПОИСКА ИМЕНИАТИ ПОИСКА ИМЕНИИ ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПОИСКА ИМЕНИА ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПОИСКА ИМЕНИА ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПОИСКА ИМЕНИА ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПОИСКА ИМЕНИИ ПАПОКА ПОИСК ПОИКНАНИЯ ПОИСКА ПОИКНАНИИ ПОПОККА ИМЕНИИ ПОИСКА ИМЕНИИ ПАПОКА ПОИСКА ПОИКНАНИИ ПОИККА ПОИСКА ПОИКНАНИИ ПОПОКА ПОИКНАНИИ ПОИККА ПОИСК ПОИКНАНИИ ПОИККА ПОИСК ПОИКНАНИИ ПОПОККА ИМЕНИИ ПОИККА ПОИСКА ПОИКНАНИИ ПОИККА ПОИСК ПОИКНАНИИ ПОИККА ПОИКНАНИИ ПОИК	D	CD/MP3/WMA/AAC
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОИСК В ТРЕСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАКТ-ДИСКЕ ПОИСК ПО ИМЕНАМ ПАПОК/ФАЙЛОВ (ДАННЫЕ МРЗ/ММА/ААС) 17 Режим ПОИСК В ТРЕСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОМПАКТ-ДИСКЕ (ДАННЫЕ МРЗ/ММА/ААС) 17 Режим ПОИСК В МРЗ/ММА/ААС 18 ВЕЛОЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ПОИСК ПО РЕЖИМ ПОИСКА ИМЕНИ ПАПОК (ДАННЫЕ МРЗ/ММА/ААС) 17 ПОИСК ПО ТОКЕМ НЕМИНИ ПАПОК (ДАННЫЕ МРЗ/ММА/ААС) 17 Режим ПОИСКА ИМЕНИ ПАПОК (ДАННЫЕ МРЗ/ММА/ААС) 17 ПОИСК ПОИКНА ИМЕНИИ ПАПОК (МЕЖИМ ПОИСКА ИМЕНИ ПАПОК (МЕЖИМ ПОИСКА ИМЕНИ ПАПОК (МЕЖИМ ПАПОКИ ИМЕНИИ ПАПОКИ (МЕЖИМ ПОИСКА ИМЕНИИ (МЕЖИМ ПОИСКА ИМЕНИ ПАПОКИ (МЕЖИМ ПОИСКА ИМЕНИИ (МЕЖИМ ПОИСКА ИМЕНИ	Руководство по	Воспроизведение16
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОСТОРОЖНО 7 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 7 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 7 Приступая к работе Список компонентов П1 Выбор источника П1 Снятие и установка передней панели П1 Снятие и установка передней панели П1 Установка П1 Первоначальный залуск системы П2 Настройка уровня громкости П2 Настройка уровня громкости П2 Настройка уровня громкости П3 Предварительная настройка станций в автоматическом режиме П3 Включение предварительно настроенных статций прункция поиска частоты П3 Включение предварительно настроенных статций помункция поиска частоты П3 Включение предварительно настроенных статций помункция поиска частоты П3 Включение предварительно настроенных статций помостей П4 Настройка приоритетов трансляции новостей П3 (экстренная радиопередача) П4 Прием региональных (местных) RDS-станций П5 Режим Р1 SEEK П5 Прием информации о трафике П5 Настройка параметра Time Correction Unit (LENGTH) 15 Настройка параметра Time Correction Unit (LENGTH) 15 Настройка параметра Time Correction Unit (LENGTH) 17 Поиск по именам папок/файлов (данные МЗ-УММА/ААС П6 компакт-диске П7 Поиск по именам папок/файлов (данные МЗ-УММА/ААС Поиск по именам папок/файлов (данные МЗ-УММА/ААС Поиск по именам папок/файлов (данные МЗ-УММА/ААС П8 Компакт-диске П1 Поиск по именам папок/файлов (данные МЗ-УММА/ААС П9 компакт-диске П1 Поиск по именам папок/файлов (данные МЗ-УММА/ААС П9 компакт-диске Поиск по именам папок/файлов (данные МЗ-УММА/ААС Поиск по именам папок/файлов (данные МЗ-УММА/ААС П9 коми поиска имени файла П7 Поиск по именам папок/файлов (данные МЗ-УММА/ААС Поиск по именам папок/файла ПРежим поиска имени файла П7 Поиск по именам папок/файла П8 С фажим поиска имени файла П1 Пержим поиска имение балопомение (между межим часторбан памяти ПВ межим поиска имение марпомети Поиск по рамими	использованию	Многократное воспроизведение17
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 7 ОСТОРОЖНО 7 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 7 Приступая к работе Список компонентов 11 Включение и выключение питания 11 Выбор источника 11 Снятие и установка передней панели 11 Клатие 11 Клатие 11 Первоначальный запуск системы 12 Установка времени 12 Клатие 13 Предварительная настройка станций вручную 13 Предварительная настройка станций вручную 13 Включение предварительно настроенных станций 13 Функция поиска частоты 13 Круктция поиска частоты 13 Круктция поиска частоты 14 Настройка приоритетов трансляции новостей 14 Настройка приоритетов трансляции новостей 14 Настройка приоритетов трансляции новостей 14 Прием региональных (местных) RDS-станций 15 Режим поиска имени папки 17 Режим поиска имени файла 17 Поиск по менам папок/файлов (данные МРЗ/WMA/AAC 118 Трежим поиска имени папки 17 Режим поиска имени папки 17 Режим поиска имени папки 17 Режим поиска имени папки 11 Поиск по менам папок/файлов (данные МРЗ/WMA/AAC 118 Терминология инвени режим с памети 18 Сформатах МРЗ/WMA/AAC 118 Терминология инвени папки 17 Режим поиска аврука 11 Поиск по менам папок/файлов 11 Поиск по менам папок/файлов (данные МРЗ/WMA/AAC 118 Термин поиск по менам папок/файла 11 Поиск по менам папок /файла 11 Поиск по менам папок /файла 11 Поиск по менам папок /файла 11 Певми поиска имени файла 11 Поиск по менам папок /файла 11 Поиск по меним файла 11 Поиск по менам папок /файла 11 Поиск по менам папок /файла 11 Поиск по меним файла 11 Поиск по менам папки папки 1		
ОСТОРОЖНО 7 КОСТОРОЖНО 7 КОМПАКТ-ДИСКЕ 17 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 7 КОРИСТУПАЯ К РАБОТЕ 10 сиск по именам папсок/файлов 17 Приступая к работе 11 Режим поиска имени папки 17 Список компонентов 11 11 Режим поиска имени файла 17 Выбор источника 11 11 Сустановка передней панели 11 11 Сустановка передней панели 11 12 Настройка звука 18 Терминология 18 Терминология 18 Терминология 18 Терминология имени файла 17 Поиск по расположению в памяти 18 Тержим поиска имени папки 17 Поиск по расположению в памяти 18 Тержим поиска имени папки 17 Поиск по расположению в памяти 18 Тержим поиска имени папки 17 Поиск по расположению в памяти 18 Тержим поиска имени папки 18 Тержим поиска имени папки 17 Поиск по расположению в памяти 18 Тержим поиска имени папки 18 Тержим поиска имени папки 18 Тержим поиска имени папки 18 Тержим поиска имени райма	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	порядке)17
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ7	
Приступая к работе Список компонентов	ОСТОРОЖНО7	
Режим поиска имени файла		(данные MP3/WMA/AAC)17
Список компонентов	Приступая к работе	
Включение и выключение питания 11 Выбор источника 11 Снятие и установка передней панели 11 Снятие		•
Выбор источника		•
Снятие и установка передней панели 11 Снятие 11 Установка 11 Первоначальный запуск системы 12 Настройка уровня громкости 12 Установка времени 12 Установка времени 12 Установка времени 12 Радио 13 Прослушивание радио 13 Предварительная настройка станций в вручную 13 Включение предварительная настройка станций в автоматическом режиме 13 Включение предварительно настроенных станций 13 Станций 13 Функция поиска частоты 13 RDS Установка значения ON/OFF для режима AF (альтернативные частоты) 14 Настройка приоритетов трансляции новостей 14 Настройка приема в режиме PTY31 (экстренная радиопередача) 14 Прием региональных (местных) 15 RDS-станций 15 Режим PI SEEK 15 Прием информации о трафике 15 Прием информации о трафике 15		
Снятие Настройка звука Установка 11 Первоначальный запуск системы 12 Настройка уровня громкости 12 Установка времени 12 Установка времени 12 Радио 13 Прослушивание радио 13 Предварительная настройка станций вручную 13 Предварительная настройка станций в автоматическом режиме 13 Включение предварительно настроенных станций 13 Станций 13 Функция поиска частоты 13 RDS Установка значения ОN/OFF для режима АБ (альтернативные частоты) 14 Настройка приоритетов трансляции новостей 14 Настройка приема в режиме РТY31 (экстренная радиопередача) 14 Прием региональных (местных) RDS-станций 15 RDS - станций 15 Режим РI SEEK 15 Прием информации о трафике 15 Прием информации о трафике 15 Прием информации о трафике 15		терминология19
Первоначальный запуск системы 12 Настройка уровня громкости		Настройка звука
Настройка уровня громкости	Установка11	Настройка параметров уровня сабвуфера/
Радио	Первоначальный запуск системы 12	низких частот/высоких частот/баланса
Радио	Настройка уровня громкости12	• • • • •
Радио Настройка звука 20 Прослушивание радио 13 Предварительные настройки эквалайзера Предварительная настройка станций в ручную 13 (FACTORY EQ) 20 Предварительная настройка станций в автоматическом режиме 13 Настройка кривой параметрического эквалайзера (9BAND P-EQ) 20 Включение предварительно настроенных станций 13 Настройка циапазона частот (WIDTH (QI)) 20 Станций 13 Настройка уровня громкости 20 Настройка уровня громкости источника 21 Включение/отключение 21 Включение/отключение 21 Настройка звука 20 настройка кривой параметрического эквалайзера (9BAND P-EQ) 20 настройка циалазона частот (WIDTH (QI)) 20 настройка уровня 20 Настройка уровня громкости 21 Настройка фазы НЧ-сигнала (Subwoofer) 21 Настройка приоритетов трансляции Настройка сабвуфера 21 Настройка приема в режиме РТҮЗ1 Подключение к внешнему усилителю (POWER IC) 21 Прием региональных (местных) 15 Настройка параметра Тіте Соггестію Unit <t< td=""><td>Установка времени12</td><td>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</td></t<>	Установка времени12	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Прослушивание радио	Domino	•
Предварительная настройка станций вручную 13 Предварительная настройка станций в автоматическом режиме 13 Включение предварительно настроенных станций 13 Настройка уровня громкости (СЕNTER FRQ) 20 Настройка диапазона частот (WIDTH (Q)) 20 Регулировка уровня громкости (WIDTH (QI) 20 Настройка уровня громкости (WIDTH (QI) 20 Настройк		·
Вручную	• •	
Предварительная настройка станций в автоматическом режиме	• • • •	· · · · · · ·
автоматическом режиме		
Включение предварительно настроенных станций	• • • •	
Станций	Включение предварительно настроенных	
Включение/отключение СНЧ-динамика	станций 13	
RDS СНЧ-динамика 21 Установка значения ОN/ОFF для режима АF (альтернативные частоты) 14 Настройка фазы НЧ-сигнала 21 Настройка приоритетов трансляции новостей 14 Настройка сабвуфера 21 Настройка приема в режиме РТҮЗ1 (экстренная радиопередача) 14 Внешнее устройство 21 Прием региональных (местных) 15 Подключение к внешнему усилителю (РОWER IC) 21 Настройка режима Media Xpander 22 Индивидуальная настройка параметра Меdia Xpander 22 Индивидуальная настройка параметра Тime Correction Unit 15 Прием информации о трафике 15 Прием информации о трафике 15	Функция поиска частоты13	
Установка значения ON/OFF для режима AF (альтернативные частоты)	PDC	
(альтернативные частоты) 14 (Subwoofer) 21 Настройка приоритетов трансляции 14 Настройка сабвуфера 21 Настройка приема в режиме РТҮ31 Внешнее устройство 21 (экстренная радиопередача) 14 Подключение к внешнему усилителю (РОЖЕ IC) 21 Настройка режима Media Xpander 22 Индивидуальная настройка параметра Меdia Xpander 22 Режим РІ SEEK 15 Настройка параметра Time Correction Unit Прием информации о трафике 15 (LENGTH) 22		
Настройка приоритетов трансляции Настройка сабвуфера 21 новостей 14 Внешнее устройство 21 Настройка приема в режиме РТҮЗ1 Подключение к внешнему усилителю (РОWER IC) 21 Прием региональных (местных) 14 Настройка режима Media Xpander 22 Индивидуальная настройка параметра 15 Media Xpander 22 Режим РІ SEEK 15 Настройка параметра Time Correction Unit Прием информации о трафике 15 (LENGTH) 22		
новостей		
Настройка приема в режиме РТҮ31 Подключение к внешнему усилителю (POWER IC) 21 Прием региональных (местных) Настройка режима Media Xpander 22 RDS-станций 15 Media Xpander 22 Режим PI SEEK 15 Настройка параметра Time Correction Unit Прием информации о трафике 15 (LENGTH) 22		
(экстренная радиопередача)		
Прием региональных (местных) RDS-станций	·	(POWER IC)21
RDS-станций	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Режим PI SEEK 15 Настройка параметра Time Correction Unit Прием информации о трафике 15 (LENGTH)22	•	
Прием информации о трафике15 (LENGTH)22		
Настроика типа программы (РТҮ) Т5 настроика временной коррекции	Настройка типа программы (РТҮ) 15	Настройка временной коррекции
Прием информации о трафике во время (ТСК)		
воспроизведения компакт-диска или Настройка функции SPATIAL22		Настройка функции SPATIAL22
прослушивания радио16	•	
Отображение предаваемого радиостанцией		

Содержание

Настройка разделительного фильтра	Настройка USB и iPod3
(X-OVER)22	настройка функции пропуска USB3
Выбор частоты среза (FREQUENCY)22	Hастройка режима поиска iPod/iPhone3
Регулировка крутизны фильтра23	Настройка приложений (АРР)3
Регулировка уровня23	Настройка режима связи со смартфоном
Coxpaнeние настроек 9BAND P-EQ/TCR/	(ALPINE APP)3
X-OVER23	Настройка уровня громкости TTS
Вызов сохраненных настроек 9BAND P-EQ/	(речевого воспроизведения текстов)32
TCR/X-OVER23	Вызовы с помощью функции
О временной коррекции23	
Пример 1. Точка прослушивания:	"Свободные руки" ВТ
переднее левое сидение23	Настройка перед использованием32
Пример 2. Точка прослушивания:	О технологии BLUETOOTH32
все сидения24	Перед использованием функции
	BLUETOOTH33
О разделительном фильтре (Crossover) 25	Подключение устройства с поддержкой
Другие функции	BLUETOOTH (согласование)33
	Согласование BLUETOOTH-совместимого
Отображение текста26	устройства с поддержкой SSP
О текстовом "режиме"26	(Secure Simple Pairing)33
Использование входного разъема AUX 26	Согласование BLUETOOTH-совместимого
Настройка меню параметров27	устройства без поддержки SSP
Использование приложения Tunelt 28	(Secure Simple Pairing)33
Настройка звука с помощью	НАСТРОЙКА BLUETOOTH33
смартфона28	Настройка соединения BLUETOOTH
Функция уведомления от Facebook 28	(BT IN)34
Получение уведомления (Может	Настройка устройства BLUETOOTH34
использоваться в обновленных версиях)28	Hастройка Visible Mode34
Отображение списка уведомлений	Согласование устройства BLUETOOTH с
(Может использоваться в обновленных	блока34
версиях)28	Настройка качества звука BLUETOOTH34
Меню SETUP	Настройка уровня громкости (VOL LV ADJ)3
Настройка29	Настройка автоматического режима звука
Общие настройки29	(TYPE SET)3
Настройка отображения времени	Настройка отображения информации о
(CLOCK MODE)29	вызывающем абоненте ON/OFF35
Автоматическая настройка времени29	Настройка обновления телефонной
Настройка языка меню29	книги35
Настройка режима AUX SETUP30	Настройка включения/отключения режима
Настройка режима AUX NAME30	автоматического обновления телефонной
Воспроизведение данных MP3/WMA/AAC	книги (ON/OFF (AUTO))3
(PLAY MODE)30 Функция звукового сопровождения	Настройка включения/отключения режима
(Веер)30	ручного обновления телефонной книги
Режим Демо30	(ON/OFF (MANUAL))35
Настройка отображения	Изменение порядка списка телефонной
Изменение цвета подсветки30	книги35
Регулировка подсветки30	Настройка автоматического приема вызов
Настройка прокрутки (TEXTSCROLL)30	(Auto Answer)36
Настройка прокрутки текста31	Отображение названия поставщика услуг
Настройка тюнера31	телефонной связи36
Настройка качества звукового	Выбор динамика для вывода сигнала36
воспроизведения TUNER (FM) (FM SET)31	Отображение версии микропрограммного
	обеспецения 36

Содержание

Поиск по памяти......42

Обновление микропрограммного	iPod/iPhone
обеспечения36	(приобретается дополнительно)
Функция телефона "Свободные руки" 36	Подсоединение iPod/iPhone42
Функция телефона "Свободные руки" 36	
Прием вызова37	Настройка управления iPod43
Окончание вызова37	Воспроизведение43
Осуществление вызова37	Поиск нужной композиции43
Повторный набор номера из журнала	Функция прямого поиска44
исходящих вызовов	Выбор режима Список воспроизведения/
Набор номера из журнала входящих вызовов37	Исполнитель/Альбом/Жанр/Композитор/
Набор номера из журнала пропущенных	Эпизод45
входящих вызовов37	Функция поиска по алфавиту45
Набор номера из телефонной книги37	Поиск по памяти45
Функция поиска по алфавиту в телефонной	Воспроизведение в случайном порядке
книге38	Shuffle (M.I.X.)45
Использование голосового	Многократное воспроизведение46
управления	Отображение текста46
Функция ожидания вызова	Отображение текста40
Предустановка номера в меню телефона	Интернет-радио vTuner (iPhone)
(быстрый набор)39 Набор предварительно установленного	(дополнительно)
номера	•
Настройка громкости во время приема	Прослушивание vTuner46
вызова	Сохранение нужной радиостанции в списке
Быстрое отключение звука микрофона	избранного47
(функция отключения звука голоса) 39	Переход к избранной радиостанции47
Операция переключения вызовов	Удаление сохраненной радиостанции из
Использование BLUETOOTH Audio	списка избранного47
Вызов режима BLUETOOTH Audio	Поиск нужной радиостанции47
Выбор нужной композиции40	Изменение экрана47
Пауза40	144
Выбор нужной группы (папки)40	Информация
Поиск нужной композиции40	При возникновении трудностей48
Tioner Tynnion Rominoshqriminininininin To	Основные функции48
USB-накопитель	Радио48
(приобретается дополнительно)	Компакт-диск48
Подключение USB-накопителя	MP3/WMA/AAC48
(приобретается дополнительно)40	Звук48
Подключение USB-накопителя к переднему	iPod49
разъему USB 40	Индикаторы CD-плеера49
Извлеките USB-накопитель из переднего	Индикатор USB-накопителя49
разъема USB41	Индикаторы в режиме iPod50
•	Индикаторы в режиме vTuner50
Воспроизведение	Режим BLUETOOTH50
Поиск нужной композиции41	Технические характеристики51
Многократное воспроизведение41	
M.I.X. (воспроизведение в случайном	
порядке)42	
Выбор папки42	

РУССКИЙ

Содержание

Установка и соединения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	52
осторожно	52
меры предосторожности	53
УстановкаУстановкаУдаление	
Установка микрофона	
Соединения	

Руководство по использованию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

<u>Л</u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ обозначает важные инструкции. Их несоблюдение может привести к серьезному телесному повреждению или смерти.

НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОТВЛЕЧЬ ВАС ОТ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ.

Любые действия, отвлекающие внимание на продолжительный срок, должны выполняться только после полной остановки. Перед выполнением таких действий всегда останавливайте автомобиль в безопасном месте. Несоблюдение этого требования может привести к аварии.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ГРОМКОСТЬ НА УРОВНЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕМ СЛЫШАТЬ ВНЕШНИЕ ЗВУКИ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.

Чрезмерно высокий уровень громкости, заглушающий такие звуки, как сирены автомобилей аварийной службы и дорожные предупредительные сигналы (при пересечении ж/д путей и т.д.), может быть опасным и привести к аварии. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ГРОМКОСТИ В АВТОМОБИЛЕ МОЖЕТ ТАКЖЕ ВЫЗЫВАТЬ ДЕФЕКТ СЛУХА.

НЕ РАЗБИРАТЬ И НЕ ИЗМЕНЯТЬ.

Это может вызывать аварийную ситуацию, возгорание или удар электрическим током.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В АВТОМОБИЛЯХ С ПИТАНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ +12 ВОЛЬТ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОЛЮСА НА КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ.

(В случае сомнений проконсультируйтесь у своего дилера.) Несоблюдение этого требования может привести к возникновению огня и т.п.

ХРАНИТЕ НЕБОЛЬШИЕ ОБЪЕКТЫ, ТАКИЕ КАК БАТАРЕИ, В НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТАХ.

Глотание таких объектов может нанести серьезную травму. Если ребенок проглотил подобный объект, немедленно обратитесь к врачу.

ПРИ ЗАМЕНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО АНАЛОГИЧНЫЕ ПО НОМИНАЛУ.

Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ИЛИ ПАНЕЛИ РАЛИАТОРА.

В противном случае возможен нагрев внутренних деталей, который может привести к возгоранию.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С БОРТОВОЙ СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В.

Неправильное использование может привести к возгоранию, поражению электрическим током или другим травмам.

НЕ ПОМЕЩАЙТЕ РУКИ, ПАЛЬЦЫ ИЛИ ПОСТОРОННИЕ ОБЪЕКТЫ ВО ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ.

Это может привести к получению травмы или повреждению продукта.

ЛОСТОРОЖНО

Этот символ обозначает важные инструкции. Их несоблюдение может привести к травме или повреждению материальной собственности.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА.

В противном случае это может привести к получению травмы или повреждению продукта. Верните продукт своему авторизованному дилеру Alpine или в ближайший сервисный центр Alpine для ремонта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Очистка продукта

Используйте мягкую сухую тряпку для периодической очистки данного продукта. Для удаления более серьезных пятен намочите тряпку, используя только воду. При использовании других средств можно растворить краску или повредить пластик.

Температура

До включения устройства убедитесь, что температура внутри автомобиля находится в рамках диапазона от -10 до +60 °C.

Конденсация влаги

При воспроизведении компакт-дисков можно заметить дрожание звука из-за конденсации. Если это произошло, извлеките диск из проигрывателя и подождите около часа, чтобы дать влаге испариться.

Поврежденный диск

Не пытайтесь проигрывать треснутые, деформированные или поврежденные диски. При воспроизведении дефектного диска можно серьезно повредить механизм воспроизведения.


Техническое обслуживание

При возникновении проблем не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Верните его своему дилеру Alpine или в ближайший сервисный центр Alpine для ремонта.

Никогда не пытайтесь выполнить следующие действия

Не пытайтесь схватить или вытащить диск, когда он затягивается в проигрыватель механизмом автоматической загрузки.

He пытайтесь вставить диск в устройство при выключенном питании.



Вставка дисков

За один раз проигрыватель может принять для воспроизведения только один диск. Не пытайтесь загрузить более одного диска.

Вставляйте диск лицевой стороной вверх. Если вставить диск неправильно, на экране проигрывателя появится сообщение "ERROR". Если сообщение "ERROR" продолжает отображаться, даже после правильной вставки диска, нажмите переключатель **RESET** помощью остроконечного объекта, такого как шариковая ручка.

Проигрывание диска при езде по сильно разбитой дороге может привести к пропускам воспроизведения, но это не вызывает царапание диска или повреждение проигрывателя.

Новые диски

Чтобы предотвратить защемление компакт-диска, при вставке дисков с неровной поверхностью отображается сообщение "ERROR". Если новый диск не считывается после загрузки, проведите пальцем по кромке центрального отверстия диска и внешнего края диска. Любые небольшие дефекты и неровности могли воспрепятствовать правильной загрузке диска. Для их устранения потрите внутреннюю и внешнюю кромки диска шариковой ручкой или другим подобным инструментом, а затем вставьте диск снова.



Диски неправильной формы

В данном устройстве используйте диски только круглой формы, никогда не используйте диски необычной формы. Использование дисков необычной формы может привести к повреждению механизма.



Место установки

Убедитесь в том, что в месте установки устройство не будет подвергаться следующим воздействиям:

- Прямые солнечные лучи и тепло;
- Высокая влажность и вода;
- Чрезмерная запыленность;
- Чрезмерная вибрация.

Корректное обращение

При обращении с диском постарайтесь его не уронить. Держите диск так, чтобы не оставлять на рабочей поверхности отпечатков пальцев. Не наклеивайте на диск ленты, бумагу или клейкие этикетки. Не делайте на диске надписей.



Очистка диска

Отпечатки, пыль или грязь на поверхности диска могут вызывать пропуски воспроизведения. При регулярной очистке протирайте рабочую поверхность чистой мягкой тряпкой в направлении от центра диска к внешнему краю. Если поверхность диска сильно загрязнена, перед ее очисткой смочите чистую мягкую тряпку в слабом растворе нейтрального моющего средства.



Принадлежности для дисков

На рынке доступны различные принадлежности для защиты поверхности дисков и улучшения качества звучания. Однако большинство из них влияет на толщину и/или диаметр диска. Использование таких принадлежностей может привести к тому, что диск перестанет соответствовать стандартным спецификациям, вызывая проблемы с эксплуатацией. Не рекомендуется применять такие средства к дискам, воспроизводимым на проигрывателях компакт-дисков Alpine.



Прозрачный слой



Дисковый стабилизатор

Об обращении с компакт-дисками (CD/CD-R/CD-RW)

- Не касайтесь поверхности.
- Не подвергайте диск воздействию прямых солнечных лучей.
- Не наклеивайте наклейки или ярлыки.
- Чистите диск в случае его запыления.
- Убедитесь в отсутствии неровностей на кромках диска.
- Не используйте имеющиеся на рынке принадлежности для писков.

Не оставляйте диск надолго в машине или проигрывателе. Никогда не подвергайте диск воздействию прямых солнечных лучей. Жара и влажность могут повредить компакт-диск настолько, что его нельзя будет проигрывать.

Для клиентов, использующих диски CD-R/CD-RW

- Если не удается воспроизвести диск CD-R/CD-RW, убедитесь в том, последний сеанс записи закрыт (диск был финализирован).
- При необходимости завершите сеанс записи на диск CD-R/ CD-RW и повторите попытку воспроизведения.

0 носителях, которые можно воспроизводить

Используйте только компакт-диски, на лицевой стороне внизу которых отображается логотип компакт-диска.





При использовании нестандартных компакт-дисков не может быть гарантирована правильная работа.

Можно воспроизводить диски CD-R (CD-Recordables)/CD-RW (CD-ReWritables), которые были записаны только на аудиоустройствах.

Кроме того, можно воспроизводить диски CD-R/CD-RW с аудиофайлами в формате MP3.

- Некоторые из описанных ниже компакт-дисков не могут быть проиграны на этом устройстве: Дефектные компакт-диски; компакт-диски с отпечатками пальцев; компакт-диски, подвергнутые экстремальным температурами или прямым солнечным лучам (например, оставленные в машите или в данном устройстве); компакт-диски, записанные в нестабильных условиях; компакт-диски со сбоем записи или для которых была предпринята попытка перезаписи; компакт-диски с защитой от копирования, не соответствующей отраслевому стандарту звуковых компакт дисков.
- Используйте диски с сжатыми аудиофайлами, записанными в формате, который поддерживает данное устройство. Для получения дополнительной информации см. в разделе "О форматах MP3/WMA/AAC" на стр. 18.
- Файлы с данными незвукового формата, имеющиеся на диске, игнорируются и не воспроизводятся.

Защита USB-порта

- К USB-порту данного устройства можно подключать только USB-накопители или устройства iPod/iPhone. Корректная работа других USB-устройств не гарантируется. USB-концентратор не поддерживается.
- В зависимости от формы или размера USB-устройства, возможно, его не удастся подключить к USB-разъему данного устройства, для этого подключения рекомендуется использовать удлинительный кабель USB (продается отдельно).
 Кроме того, не подключайте одновременно USB-накопитель и дополнительные устройства к гнезду на передней панели.

- Подключенное USB-устройство выступает наружу, что может быть опасно при вождении.
 - Используйте доступный в продаже удлинительный USB-кабель и подключите USB-устройство таким образом, чтобы оно не мешало при вождении.
- При подключении USB-накопителей некоторых типов устройство может не работать, либо некоторые функции могут быть недоступны.
- Это устройство может воспроизводить аудиофайлы форматов MP3/WMA/AAC.
- При этом наименования исполнителей/композиций могут отображаться некорректно.

Обращение с USB-накопителями с флэш-памятью


∴осторожно

Компания Alpine не несет ответственности за потерю данных и т. п., даже если они были потеряны при эксплуатации данного изделия.

- Во избежание неисправности или повреждений устройства соблюдайте следующие указания.
 Внимательно прочтите руководство пользователя USB-накопителя.
- Подключайте USB-накопитель так, чтобы он не мешал вождению.
- USB-накопитель может работать некорректно в условиях высоких или низких температур.
- Используйте только сертифицированные USB-накопители с флэш-памятью. Помните, что даже сертифицированные USB-накопители в зависимости от типа или состояния могут работать некорректно.
- Корректная работа USB-накопителя не гарантируется.
 Используйте USB-накопитель в соответствии с условиями соглашения.
- Устройство может некорректно отображать или воспроизводить композиции, записанные на USB-накопителях со специальными параметрами или в некоторых состояниях памяти, либо при использовании некоторых программ кодирования данных.
- Файлы с защитой от копирования не могут быть воспроизведены на этом устройстве.
- Запуск воспроизведения файлов с USB-накопителя происходит с некоторой задержкой. Если на USB-накопителе записан файл незвукового формата, то для запуска его воспроизведения или поиска может потребоваться значительное время.
- Это устройство может воспроизводить файлы с расширениями "mp3", "wma" или "m4a".
- Не присваивайте указанные выше расширения файлам, не являющимися файлами аудиоданных. Данные незвуковых форматов не будут распознаны. При воспроизведении таких файлов в динамиках может возникнуть шум, который может привести к неисправности динамиков и/или усилителей.
- Рекомендуется сохранять резервные копии важных данных на жестком диске компьютера.
- Не извлекайте USB-устройство во время воспроизведения.
 Чтобы предотвратить возможное повреждение памяти
 USB-устройства, перед его извлечением с помощью селектора
 SOURCE выберите источник другого типа.

- Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Надписи "Made for iPod," и "Made for iPhone," означают, что электронный аксессуар разработан специально для подключения к устройству iPod или iPhone соответственно и сертифицирован разработчиком как удовлетворяющий эксплуатационным стандартам Apple. Корпорация Apple не несет ответственность за работу данного устройства или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам. Обратите внимание, что использование данной принадлежности вместе с iPod или iPhone может негативно отразиться на работе беспроводных устройств.
- Словесный знак и логотипы BLUETOOTH[®] являются товарными знаками корпорации Bluetooth SIG, Inc. и используются корпорацией Alpine Electronics, Inc. по лицензии. Другие товарные знаки и товарные названия принадлежат соответствующим владельцам.
- Лицензия на технологию кодирования звука MPEG Layer-3 получена от Fraunhofer IIS и Thomson. При поставке этого продукта предоставляется лицензия на частное, некоммерческое использование и не предоставляется лицензия и не подразумеваются какие-либо права на использование данного продукта в целях коммерческого (т. е. для получения прибыли) радиовещания в реальном времени (наземное, спутниковое, кабельное и/или иного типа), широковещания или потоковой передачи данных через Интернет, интрасети и/или иные сети, а также через другие системы распространения электронного содержания, такие как приложения звуковоспроизведения за плату или по требованию. Для такого использования требуется отдельная лицензия. Подробная информация представлена на сайте http://www.mp3licensing.com
- © 2012 Nokia. Все права защищены. Nokia и Works with Nokia являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Nokia.
- vTuner[™] является товарным знаком Nothing Else Matters Software, Ltd. Другие изображенные надписи или символы, идентифицирующие производителя или поставщика услуг, могут быть товарными знаками соответствующих компаний.
- Android является товарным знаком Google Inc.

Приступая к работе

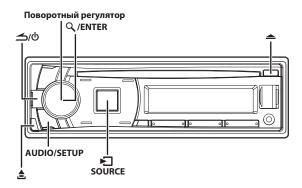

Список компонентов

•	Основной блок	1
•	Кабель питания	1
	Микрофон	
	Монтажная корзина	
	Чехол для переноски	
	Резиновый колпачок	
	Болт с шестигранной головкой	1
	Винт (М5 × 8)	
	Руководство пользователя1	

Включение и выключение питания

Примечания

- Кнопка ► / SOURCE мигает каждый раз при включении устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку $\preceq /$ \lor не менее 2 секунд, чтобы выключить устройство.

Примечание

 При первом включении питания уровень громкости будет находиться на уровне 12.

Выбор источника

Нажмите кнопку ►□ / SOURCE, чтобы изменить

TUNER \rightarrow DISC \rightarrow USB AUDIO*1/iPod*2 \rightarrow BT AUDIO*3 \rightarrow VTUNER*4 \rightarrow AUXILIARY*5 \rightarrow TUNER


- *1 Отображается, только если отсутствует соединение с устройством iPod/iPhone.
- *2 Отображается, только если подключено устройство iPod/iPhone.
- *3 Отображается, только если для параметра ВТ IN установлено значение ОN, см. в разделе "Настройка соединения BLUETOOTH (ВТ IN)" на стр. 34.

- *4 Отображается, только если для параметра ALPINE APP установлено значение USB, см. в разделе "Настройка режима связи со смартфоном (ALPINE APP)" на стр. 31.
- *5 См. в разделе "Использование входного разъема AUX" на стр. 26.

Снятие и установка передней панели

Снятие

- 1 Выключите питание устройства.
- Нажимайте кнопку (Д.) (Снятие панели) в нижнем левом углу, пока не выдвинется передняя панель.
- Возьмите переднюю панель за левую сторону и вытащите ее.



Примечания

- При обычном использовании передняя панель может нагреться (особенно клеммы разъемов с обратной стороны передней панели). Это не является неисправностью.
- Чтобы защитить переднюю панель, положите ее в комплектный чехол для переноски.
- После отделения панели не прикладывайте к ней чрезмерную силу, так как это может привести к поломке.

Установка

- Вставьте правую сторону передней панели в основной блок. Совместите паз на передней панели с выступами на основном блоке.
- Нажимайте на левую сторону передней панели, пока она надежно не встанет в основном блоке.



- Перед установкой панели убедитесь в отсутствии грязи или пыли на клеммах разъемов или посторонних объектов между панелью и основным блоком.
- Осторожно закрепите переднюю панель, держа ее за боковые стороны, чтобы избежать случайного нажатия кнопок.

Первоначальный запуск системы

Обязательно нажимайте переключатель **RESET** при первоначальном использовании устройства, после замены автомобильного аккумулятора и т. п.

- Выключите питание устройства.
- Удалите съемную переднюю панель.
- 3 Нажмите RESET, используя ручку или подобный остроконечный объект.



Настройка уровня громкости

Поворачивая поворотный регулятор, настройте требуемый уровень громкости.

Установка времени

- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим выбора SETUP.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите GENERAL, а затем нажмите кнопку ♀ /ENTER.
- 3 Поворачивая поворотный регулятор, выберите режим CLOCK ADJ, а затем нажмите кнопку ♀ / ENTER. Будет мигать индикация времени.
- 4 С помощью поворотного регулятора отрегулируйте часы, когда мигает индикация времени.
- 5 После регулировки часов нажмите ♀ / ENTER.
- 6 С помощью поворотного регулятора отрегулируйте минуты, когда мигает индикация времени.
- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться в обычный режим.

Примечания


- Даже если для параметра AUTO CLOCK установлено значение ON (см. в разделе "Автоматическая настройка времени" на стр. 29), время можно установить вручную. При этом если имеется запрос настройки от RDS, время будет отрегулировано автоматически с помощью данных RDS.
- Нажмите кнопку 🚄, чтобы вернуться к предыдущему режиму.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

Управление с помощью пульта дистанционного управления

Этим устройством можно управлять с помощью

дополнительного пульта дистанционного управления Alpine. Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему дилеру Alpine.

Направьте дополнительный передатчик пульта ДУ на приемный датчик.




Датчик дистанционного управления

Возможность подключения к блоку интерфейса дистанционного управления

Благодаря дополнительному интерфейсу дистанционного управления с рулевого колеса Alpine (не входит в комплект) данным устройством можно управлять с помощью элементов управления, расположенных на рулевом колесе транспортного средства. Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему дилеру Alpine.

Радио

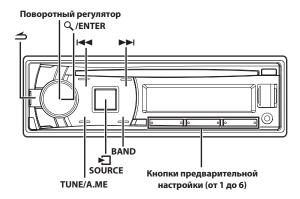

Прослушивание радио

- 1 Нажмите кнопку ►□ / SOURCE, чтобы выбрать режим TUNER.
- Нажимайте кнопку BAND несколько раз, пока не будет выбран нужный радиодиапазон.

 $FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow FM3 \rightarrow MW \rightarrow LW \rightarrow FM1$

3 Нажмите TUNE/A.ME, чтобы выбрать режим настройки.

DX SEEK (Удаленный режим) ightarrow LOCAL SEEK (Местный режим) ightarrow MANUAL (Ручной режим) ightarrow DX SEEK

Примечание

• Первым идет Удаленный режим.

Удаленный режим:

Автоматически настраиваются станции с сильным и слабым сигналом (автоматическая настройка поиска).

Местный режим:

Автоматически настраиваются только станции с сильным сигналом (автоматическая настройка поиска).

Ручной режим:

Частота настраивается вручную с некоторым шагом (ручная настройка).

4 Нажмите кнопку І◄◄ или ►►І, чтобы настроиться на нужную станцию.

При удерживании кнопки І или ▶ частота меняется непрерывно.

Предварительная настройка станций вручную

Во время приема радиостанции, которую нужно сохранить, нажмите и удерживайте не меньше 2 секунд любую из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6), за которой нужно сохранить данную радиостанцию.

На экране отображается диапазон, номер кнопки предварительной настройки и сохраненная частота станции.

Примечания

- В памяти предварительной настройки может храниться до 30 станций (по 6 станций для каждого диапазона: FM1, FM2, FM3, MW и LW).
- При сохранении станции в ячейку памяти, где записана текущая станция, частота текущей станции стирается и замещается частотой новой станции.

Предварительная настройка станций в автоматическом режиме

- Нажимайте кнопку BAND несколько раз, пока не будет выбран нужный радиодиапазон.
- Нажмите и удерживайте кнопку TUNE / A.ME не менее 2 секунд.

Частота на экране продолжает изменяться, при этом выполняется автоматическое сохранение в память. Тюнер автоматически выполняет поиск и сохраняет из выбранного диапазона 6 станций с сильным сигналом. Они привязываются к кнопкам предварительной настройки от 1 до 6 в порядке убывания уровня сигнала.

После завершения процесса автоматического сохранения в

После завершения процесса автоматического сохранения в память тюнер переходит к станции, закрепленной за первой кнопкой предварительной настройки.

Примечание

 Если не была сохранена ни одна станция, тюнер возвращается к исходной станции, которая прослушивалась до начала процедуры автоматического сохранения в памяти.

Включение предварительно настроенных станций

Выберите диапазон, затем нажмите одну из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6) радиостанции, за которой сохранена нужная радиостанция.

На экране отображается диапазон, номер кнопки предварительной настройки и частота выбранной станции.

Функция поиска частоты


Эта функция позволяет выполнять поиск радиостанции по частоте.

- Нажмите кнопку ♀ /ENTER в режиме радио, чтобы включить режим поиска радиостанции по частоте.
- Поверните поворотный регулятор, чтобы выбрать значение частоты.
- 3 Нажмите Q /ENTER, чтобы включить прием выбранной частоты.

Примечание

Чтобы отменить действие, в режиме поиска нажмите
—.
 Режим поиска отключается, если в течение 60 секунд не было выполнено ни одной операции.

RDS

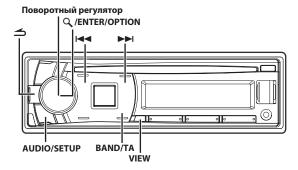

Установка значения ON/OFF для режима AF (альтернативные частоты)

RDS (Radio Data System) - это система радиоинформации, использующая поднесущую частоту 57 кГц обычного FM-радиовещания. Функция RDS позволяет принимать различную информацию, например сведения о трафике, названия станций, и автоматически подстраиваться к более сильному радиопередатчику, поддерживающему радиовещание той же программы.

- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим выбора SETUP.
- 2 Поворачивая поворотный регулятор, выберите режим настройки "TUNER", а затем нажмите кнопку ♀ /ENTER.
- 3 Поворачивая поворотный регулятор, выберите "АF", а затем нажмите кнопку ♀ /ENTER.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите для режима AF (альтернативные частоты) значение ON или OFF.
- 5 Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться в обычный режим.

Примечания

- При выборе режима AF ON устройство автоматически настраивается на станцию из списка альтернативных частот (AF) с самым сильным сигналом.
- Используйте режим AF OFF, если автоматический поиск альтернативных частот не требуется.
- Когда для режима приема PTY31 (экстренная радиопередача) установлено значение ON (см. в разделе "Настройка приема в режиме PTY31 (экстренная радиопередача)" на стр. 14), в случае приема сигнала PTY31 (экстренная радиопередача) на дисплее устройства автоматически отобразится сообщение "ALARM".

Цифровые данные RDS включают в себя следующие элементы:

PI	Идентификация программ
PS	Сервисное название программы
AF	Список альтернативных частот
TP	Информация о трафике
TA	Дорожные сообщения
PTY	Тип программы

Настройка приоритетов трансляции новостей

С помощью этой функции можно задавать приоритет трансляции программ новостей. Вы никогда не пропустите нужную программу новостей — устройство автоматически назначит ей приоритет начала трансляции и прервет трансляцию текущей программы. Эта функция работает в любом диапазоне, кроме длинных (LW) и средних волн (MW).

- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим выбора SETUP.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите режим настройки "TUNER", а затем нажмите кнопку Q /ENTER.
- 3 Поворачивая поворотный регулятор, выберите "NEWS", а затем нажмите кнопку ♀, /ENTER.
- 4 Поворачивайте поворотный регулятор, чтобы выбрать значение ON или OFF.

Для отключения функции PRIORITY NEWS выберите значение OFF.

Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться в обычный режим.

Примечания

- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, нажмите кнопку 🚄.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.
- Если включена функция PRIORITY NEWS, то в отличие от функции ТА, громкость не увеличивается автоматически.

Настройка приема в режиме РТҮЗ1 (экстренная радиопередача)

Включение/выключение (ON/OFF) режима РТҮ31 (экстренная радиопередача).

- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим SETUP.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите режим TUNER, затем нажмите кнопку <\(\) / ENTER.
- 3 Поворачивая поворотный регулятор, выберите ALARM, затем нажмите кнопку Q. /ENTER.

4 Поворачивая **поворотный регулятор**, выберите значение ON или OFF.

Если переключатель установлен в положение ON (Вкл), то экстренные радиопередачи принимаются независимо от источника. "ALARM" отобразится во время приема сигнала.

Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

При приеме экстренной радиопередачи уровень громкости автоматически будет автоматически настроен в соответствии со значением, настроенным в режиме приема информации о трафике. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Прием информации о трафике" на стр. 15.

Примечания

- Если за 60 секунд в режиме настройки (SETUP) не была выполнена ни одна операция, режим настройки отменяется.

Прием региональных (местных) RDS-станций

- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим SETUP.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите режим TUNER, затем нажмите кнопку < СNTER.</p>
- 3 Поворачивая поворотный регулятор, выберите режим REGIONAL, а затем нажмите кнопку ♀ /ENTER.
- 4 Поворачивая **поворотный регулятор**, выберите значение ON или OFF.

В режиме OFF устройство автоматически продолжает принимать сигнал соответствующей местной RDS-станции.

Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

Примечания

- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, нажмите кнопку 🚄.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

Режим PI SEEK

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим SETUP.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите режим TUNER, затем нажмите кнопку ♀ /ENTER.
- 3 Поворачивая поворотный регулятор, выберите режим РІ SEEK, затем нажмите кнопку ♀ /ENTER.
- 4 Поворачивая поворотный регулятор, выберите значение ON или OFF.
- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

Примечания

- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

Прием информации о трафике

- Нажмите и удерживайте кнопку BAND/TA не менее 2 секунд, пока не загорится индикатор "**TP**".
- Нажмите кнопку І◄◄ или ▶►І, чтобы настроиться на нужную станцию, передающую информацию о трафике.

Если приемник настроен на станцию, передающую информацию о трафике, горит индикатор "**TP**". Информацию о трафике можно получить, только если она транслируется в эфир. Если информация о трафике не транслируется в эфир, то устройство работает в режиме ожидания. Когда начинается трансляция информации о трафике, устройство автоматически принимает соответствующий сигнал и на экране отображается надпись "TRF-INFO".

После завершения трансляции информации о трафике устройство автоматически переключается в режим ожидания.

Примечания

- Если уровень сигнала, передающего информацию о трафике падает ниже определенного уровня, устройство продолжает работать в режиме приема еще в течение 1 минуты. Если уровень сигнала остается ниже определенного уровня более 1 минуты, мигает индикатор "ТА".
- Если во время приема изменить уровень громкости, новое значение уровня будет сохранено. При следующем приеме информации о трафике уровень громкости автоматически будет настроен в соответствии с сохраненным значением.
- В режиме ТА функция настройки SEEK позволяет выбрать только ТР-станции.

Настройка типа программы (РТҮ)

- Нажмите и удерживайте кнопку Q /ENTER/OPTION не менее 2 секунд, пока устройство находится в режиме радио (прием FM-радиосигналов).
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите РТУ SELECT, а затем нажмите кнопку ♥ /ENTER.
- Поворачивайте поворотный регулятор, чтобы выбрать нужный тип программы, пока отображается индикатор режима РТҮ (тип программы).
- После выбора типа программы нажмите Q /ENTER, чтобы начать поиск станции с выбранным типом программы.

Индикатор типа выбранной программы мигает во время поиска и непрерывно горит, если станция найдена. Если не найдено ни одной станции с выбранным типом программы (РТҮ), индикатор "NO PTY" будет отображаться в течение 5 секунд.

Прием информации о трафике во время воспроизведения компакт-диска или прослушивания радио

- Нажмите и удерживайте кнопку BAND/ТА не менее 2 секунд, пока не загорится индикатор "ТР".
- При необходимости нажмите кнопку ◄◄ или ►►I, чтобы выбрать станцию, передающую информацию о трафике.

В случае начала трансляции информации о трафике устройство автоматически отключает звук CD-плеера или обычного FM-радиовещания.

По окончании трансляции информации о трафике устройство автоматически возвращается к воспроизведению исходного источника сигнала до начала следующей трансляции информации о трафике.

Если не удается принять сигнал от станции, передающей информацию о трафике:

В режиме CD:

Если больше не удается принять TP-сигнал, автоматически выбирается передающая информацию о трафике станция с другой частотой.

3 Чтобы выключить режим информации о трафике, нажмите и удерживайте кнопку BAND/TA не менее 2 секунд.

Индикатор "**ТР**" погаснет.

Отображение предаваемого радиостанцией текста


Устройство позволяет отображать текстовые сообщения, передаваемые радиостанцией.

Нажмите кнопку VIEW в режиме приема FM-радиосигналов, чтобы выбрать функцию отображения радиотекста.

Содержимое экрана меняется при каждом нажатии данной кнопки.


Для получения дополнительной информации см. в разделе "Отображение текста" на стр. 26.

CD/MP3/WMA/AAC

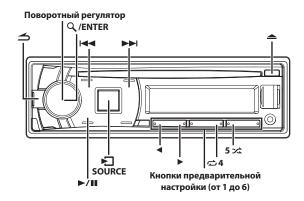

Воспроизведение

Вставьте диск лицевой стороной вверх.
Диск будет втянут в устройство автоматически.



Примечание

- Если диск уже вставлен, нажмите кнопку ►□/SOURCE, чтобы переключиться в режим DISC.
- 2 Для выбора папки при воспроизведении файлов MP3/ WMA/AAC нажимайте ◄ или ►.
- 3 Нажмите кнопку I◄◄ или ►►I, чтобы выбрать нужный фрагмент (файл).

Для непрерывной быстрой перемотки дорожки назад/ вперед нажмите и удерживайте кнопку I◄◀ или ▶►.

4 Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите ►/II.

Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку \blacktriangleright/II еще раз.

5 Чтобы извлечь диск, нажмите кнопку .

- Не удаляйте компакт-диск во время цикла его извлечения. Не загружайте более одного диска за раз. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности.
- Индикатор "Д" загорается, когда вставлен диск.
- Не удастся использовать трехдюймовые компакт-диски (8 см).
- Файлы, защищенные с помощью технологии цифрового управления правами DRM (Digital Rights Management), нельзя воспроизводить на этом устройстве.
- При воспроизведении данных MP3/WMA/AAC на экране дорожек отображаются номера записанных на диск файлов.

 При воспроизведении файла, записанного с переменной скоростью передачи битов (VBR), может отображаться неправильное время воспроизведения.

Многократное воспроизведение

1 Нажмите кнопку 🖒 4.

Данная композиция будет постоянно воспроизводиться. REPEAT ONE $^{*1}
ightarrow$ REPEAT FOLDER $^{*2}
ightarrow$ REPEAT OFF ightarrow REPEAT ONE

- *1 Многократно воспроизводится только выбранный фрагмент.
- *2 Многократно воспроизводится только файлы из выбранной папки. (Только режим MP3/WMA/AAC)
- Чтобы отменить режим многократного воспроизведения, выберите (REPEAT OFF) согласно представленной выше процедуре.

Примечание

M.I.X. (воспроизведение в случайном порядке)

1 Нажмите кнопку **5**%.

Композиции проигрываются в случайном порядке. MIX FOLDER $^{*1}
ightarrow {
m MIX}$ ALL $^{*2}
ightarrow {
m MIX}$ OFF $ightarrow {
m MIX}$ FOLDER

- *1 В случайном порядке воспроизводятся только файлы из определенной папки. (Только режим MP3/WMA/AAC)
- *2 В случайном порядке воспроизводятся только дорожки/ файлы.
- Чтобы отменить режим воспроизведения М.І.Х., выберите (MIX OFF) согласно представленной выше процедуре.

Примечание

 Индикатор загорается в режиме воспроизведения в случайном порядке.

Поиск в текстовой информации о компакт-диске

На дисках, поддерживающих текстовую информацию, поиск музыкальных композиций можно выполнять по текстовым заголовкам. На дисках, не поддерживающих текстовую информацию, поиск выполняется по номерам, присвоенным каждой музыкальной композиции.

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку Q /ENTER.
- Повернув поворотный регулятор, выберите нужную дорожку, а затем нажмите кнопку Q /ENTER.
 Будет воспроизведена выбранная дорожка.

Примечания

- Если в данном режиме поиска нажать одну из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6), поиск можно ускорить, перейдя в указанное место. Более подробную информацию см. в разделе "Функция прямого поиска" на стр. 44.
- Чтобы отменить действие, в режиме поиска нажмите
 Кроме того, режим поиска будет отключен, если в течение 60 секунд не было выполнено ни одной операции.
- При выполнении поиска текстовой информации в режиме воспроизведения М.І.Х. этот режим отключается.

Поиск по именам папок/файлов (данные MP3/WMA/AAC)

Имена папок и файлов можно искать и выводить на экран во время воспроизведения.

Режим поиска имени папки

- Во время воспроизведения файлов MP3/WMA/AAC нажмите кнопку ♀ / ENTER, чтобы активировать режим поиска.
- Повернув поворотный регулятор, выберите режим поиска имени папки, а затем нажмите кнопку Q /ENTER.
- 3 Поверните поворотный регулятор, чтобы выбрать папку.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку Q / ENTER не менее 2 секунд, чтобы начать воспроизведение первого файла из выбранной папки.

Примечания

- Если в режиме поиска по имени папки нажать одну из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6), поиск можно ускорить, перейдя в указанное место. Более подробную информацию см. в разделе "Функция прямого поиска" на стр. 44.
- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, в режиме поиска нажмите кнопку ★.

 Кроме того, режим поиска будет отключен, если в течение 60 секунд не было выполнено ни одной операции.
- Корневая папка отображается как "\ROOT".
- При выполнении поиска по имени папки в режиме воспроизведения М.І.Х. режим М.І.Х. отключается.

Режим поиска имени файла

- I Во время воспроизведения файлов MP3/WMA/AAC нажмите кнопку <a>Q /ENTER, чтобы активировать режим поиска.
- Д Повернув поворотный регулятор, выберите режим поиска имени файла, а затем нажмите кнопку Q /ENTER.
- Выберите нужный файл, поворачивая поворотный регулятор.
- 4 Нажмите Q /ENTER, чтобы начать воспроизведение выбранного файла.

Примечания

- Если в режиме поиска по имени файла нажать одну из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6), поиск можно ускорить, перейдя в указанное место. Более подробную информацию см. в разделе "Функция прямого поиска" на стр. 44.
- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, в режиме поиска нажмите кнопку
 - Кроме того, режим поиска будет отключен, если в течение 60 секунд не было выполнено ни одной операции.
- При выполнении поиска по имени файла в режиме воспроизведения М.І.Х. режим М.І.Х. отключается.

Поиск по расположению в памяти

Во время воспроизведения можно быстро вернуться к последнему выбранному уровню в режиме поиска.

Нажмите кнопку 🚄.

Отображается последняя выбранная иерархия в режиме поиска.

О форматах MP3/WMA/AAC

∴осторожно

За исключением личного пользования дублирование звуковых данных (включая данные MP3/WMA/AAC) или их распространение, пересылка или копирование как бесплатно, так и за плату без разрешения владельца авторского права строго запрещено законом об авторском праве и международным договором.

Что такое МРЗ?

MP3, официальное название которого – "MPEG Audio Layer 3", является стандартом сжатия, описанным международной организацией по стандартизации (ISO), и группы MPEG, продукта совместной деятельности организации ISO и IEC (Международной электротехнической комиссии).

MP3-файлы содержат сжатые звуковые данные. MP3-кодирование позволяет сжимать звуковые данные при чрезвычайно высокой скорости передачи данных, уменьшая размер файла с музыкой до одного к десяти по отношению и исходному размеру. При этом качество записи остается близким к качеству записи на компакт-дисках. MP3-формат реализует такой коэффициент сжатия за счет удаления звуков, которые либо не слышны для человеческого слуха, либо маскируются другими звуками.

Что такое WMA?

WMA или "Windows Media™ Audio" – это формат сжатых звуковых данных.

.. Аудиоданные WMA схожи с аудиоданными MP3.

Что такое ААС?

AAC - аббревиатура от "Advanced Audio Coding" – это основной формат сжатия звуковых данных, используемых в MPEG2 или MPEG4.

Метод создания файлов MP3/WMA/AAC

Звуковые данные сжимаются с помощью программного обеспечения, поддерживающего кодеки MP3/WMA/AAC. Подробную информацию о создании файлов MP3/WMA/AAC см. в руководстве пользователя соответствующего программного обеспечения.

Файлы MP3/WMA/AAC, которые можно воспроизвести на этом устройстве, имеют расширения "mp3"/"wma"/"m4a". Файлы без расширений не удастся воспроизвести (поддерживаются файлы WMA версий. 7.1, 8 и 9). Не поддерживаются защищенные файлы, а также исходные файлы AAC (использующие расширение ".aac"). Существует несколько различных версий формата AAC. Убедитесь, что используемое программное обеспечение поддерживает

вышеперечисленные форматы. Файлы этого формата могут не воспроизводиться, даже если имеют правильное расширение. Поддерживается воспроизведение файлов ААС, кодированных iTunes.

Поддерживаемая частота дискретизации и скорость передачи битов

MP3

Частота диск- 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц, 24 кГц, 22,05 кГц, 16 кГц,

ретизации: 12 кГц, 11,025 кГц, 8 кГц

Скорость передачи

8 - 320 кбит/с

битов: **WMA**

Частота диск-

ск- 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц

ретизации:

Скорость 32 - 192 кбит/с

передачи битов:

AAC

битов.

Частота диск- 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц, 24 кГц, 22,05 кГц, 16 кГц,

ретизации: 12 кГц, 11,025 кГц, 8 кГц

Скорость передачи

5 16 - 320 кбит/с

В зависимости от частоты дискретизации устройство может неправильно воспроизводить музыкальный фрагмент.

ID3-теги/WMA-теги

Данное устройство поддерживает ID3-теги версии 1 (v1) и 2 (v2), а также WMA-теги.

Если в файле MP3/WMA/AAC содержатся теги, то данное устройство может отобразить на экране название (название фрагмента), имя исполнителя и название альбома с помощью ID3-/WMA-тегов. Устройство может отображать только однобайтовые буквенно-цифровые знаки (до 32 для ID3-тегов и до 32 для

оуквенно-цифровые знаки (до 32 для 10-3-тегов и до 32 для WMA-тегов) и символ подчёркивания. Если символы не поддерживаются, они отображаются как пробелы или отображается сообщение "NO SUPPORT".

Если информация содержит символы, отличные от информации ID3-тегов, возможно, аудиофайл не удастся воспроизвести. В зависимости от содержимого информация тегов может отображаться неправильно.

Создание дисков MP3/WMA/AAC

После подготовки файлы MP3/WMA/AAC записываются на диски CD-R или CD-RW с помощью программного обеспечения для записи дисков CD-R. На диске можно сохранить до 509 файлов или 255 папок

Воспроизведение может оказаться невозможным, если содержимое диска не соответствует описанным выше ограничениям.

Поддерживаемые носители

Данное устройство способно воспроизводить записи на дисках CD-ROM, CD-R и CD-RW.

Поддерживаемые файловые системы

Данное устройство поддерживает диски, отформатированные согласно стандарту ISO9660 уровня 1 или уровня 2.

В рамках стандарта ISO9660 существуют некоторые ограничения, о которых следует помнить.

Максимальная глубина вложения папок равна 8 (включая корневой каталог). Число символов в имени файла/папки ограничено.

Допустимыми символами для имен папок/файлов являются буквы A-Z (заглавные), цифры 0-9 и символ подчеркивания '_'.

Данное устройство также поддерживает воспроизведение дисков с Joliet, Romeo и другими стандартами, согласованными с ISO9660.


Однако иногда имена файлов и папок отображаются неправильно.

Поддерживаемые форматы

Данное устройство поддерживает CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Enhanced CD (CD-Extra) и диски с несколькими сеансами записи. Устройство не может правильно воспроизводить диски, записанные методом Track At Once или пакетной записи.

Порядок файлов

Файлы воспроизводятся в порядке, в каком они были записаны на диск соответствующим программным обеспечением. Поэтому порядок воспроизведения файлов может не соответствовать ожидаемому. О порядке записи см. в документации к соответствующему программному обеспечению. Ниже представлен порядок воспроизведения папок и файлов.

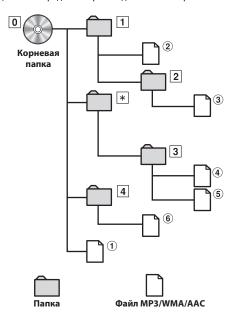

 Если в папке нет читабельных файлов, то номер или имя папки отображаться не будут.

Терминология

Скорость передачи битов

Это коэффициент сжатия "звука", указываемый при кодировании. Более высокая скорость передачи битов означает более высокое качество звука, но так же и больший размер файла.

Частота дискретизации

Это значение показывает, сколько раз в секунду делается выборка (запись) данных. Например, в музыкальном компакт-диске частота дискретизации равна 44,1 кГц, поэтому выборка (запись) звука делается 44100 раз в секунду. Более высокая частота дискретизации означает более высокое качество звука, но так же и больший объем данных.

Кодирование

Преобразование музыкальных компакт-дисков, файлов WAVE (AIFF) и других звуковых файлов в указанный формат сжатия звука.


Tez

Информация о композициях, например, названия фрагментов, имена исполнителей, названия альбомов и т. п., записанная в файлах MP3/WMA/AAC.

Корневая папка

Корневая папка (или корневой каталог) находится наверху файловой системы. В корневой папке содержатся все остальные папки и файлы. Она создается автоматически для всех записываемых дисков.

Настройка звука

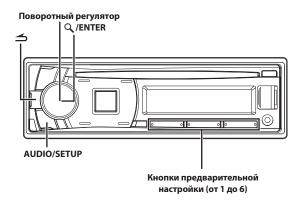

Настройка параметров уровня сабвуфера/низких частот/высоких частот/баланса (между левым и правым)/фейдера (между передними и задними)/настроек по умолчанию

 Несколько раз нажмите AUDIO, чтобы выбрать нужный режим.

При каждом нажатии режим меняется следующим образом: $\text{SUBWOOFER}^{*1} \rightarrow \text{BASS LEVEL}^{*2} \rightarrow \text{TRE LEVEL}^{*2} \rightarrow \text{BALANCE} \rightarrow \text{FADER} \rightarrow \text{DEFEAT} \rightarrow \text{VOLUME} \rightarrow \text{SUBWOOFER}$

- *1 Если режим СНЧ-динамика отключен (OFF), то его уровень настроить нельзя, см. в разделе "Включение/ отключение СНЧ-динамика" на стр. 21.
- *2 Можно регулировать только в том случае, если для параметра DEFEAT установлено значение OFF.

СНЧ-динамик	+0 ~ +15
Уровень низких частот	−7 ~ +7
Уровень высоких частот	−7 ~ +7
Баланс	L15 ~ R15
Микширование	R15 ~ F15
Гашение	ON/OFF
Уровень громкости	0 ~ 35

Примечание

- Если в течение 5 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключится в обычный режим.
- Поворачивая поворотный регулятор, настройте требуемое качество звучания для каждого режима.

После включения режима DEFEAT (ON) ранее настроенные значения параметров BASS и TREBLE возвращаются к заводским настройкам.

Настройка звука

Устройство можно гибко настроить под свои предпочтения для более удобного использования. В меню AUDIO SETUP можно выполнять настройку звука.

Выполните действия 1–5, чтобы выбрать категорию, которую нужно изменить. Для получения дополнительной информации об изменении каждой настройки см. разделы ниже.

- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим SETUP.
- Повернув поворотный регулятор, выберите режим AUDIO и нажмите ♀ /ENTER.

 $\begin{array}{l} \mathsf{AUDIO}^{*1} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \leftrightarrow \mathsf{IPOD\&USB} \leftrightarrow \mathsf{APP} \\ \leftrightarrow \mathsf{BLUETOOTH} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \end{array}$

- *1 Настройка не может выполняться во время вызова.
- 3 Повернув поворотный регулятор, выберите нужное меню настройки звука и нажмите ♀ /ENTER.

FACTORY EQ*2/*3 \leftrightarrow 9BAND P-EQ*2/*4 \leftrightarrow VOL LV ADJ \leftrightarrow SUBWOOFER \leftrightarrow SUBW PHASE*5 \leftrightarrow SUBW SYS*5 \leftrightarrow POWER IC \leftrightarrow MX SETTING*2 \leftrightarrow LENGTH*2 \leftrightarrow TCR*2 \leftrightarrow SPATIAL*2 \leftrightarrow X-OVER*2 \leftrightarrow FACTORY EO

- *2 Настройка будет невозможна, если для параметра DEFEAT установлено значение ON.
- *3 Любые изменения, внесенные в параметры FACTORY EQ или 9BAND P-EQ, отражаются в настройках других параметров.
- *4 В шаге 3 после выбора диапазона (от BAND1 до BAND9) в режиме регулировки 9BAND P-EQ. Поворачивайте поворотный регулятор, чтобы выбрать нужный элемент, а затем нажмите кнопку Q /ENTER для перехода к шагу 4.
- *5 Эти функции не работают, если для режима сабвуфера выбрано значение OFF.
- 4 Повернув поворотный регулятор, измените настройки параметра и нажмите Q / ENTER.

(например, выберите SUBWOOFER ON или SUBWOOFER OFF)

Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

Примечания

- Чтобы вернуться в предыдущий режим настройки звука, нажмите

 .
- Если за 60 секунд не была выполнена ни одна операция, режим настройки звука отменяется.

Предварительные настройки эквалайзера (FACTORY EQ)

В устройстве предусмотрено 10 предварительных настроек эквалайзера, отражающих различные характеристики исходного музыкального произведения. Настройки USER создаются в режиме 9BAND P-EO.

USER \leftrightarrow FLAT (начальная настройка) \leftrightarrow POPS \leftrightarrow ROCK \leftrightarrow NEWS \leftrightarrow JAZZ \leftrightarrow ELEC DANCE \leftrightarrow HIP HOP \leftrightarrow EASY LIS \leftrightarrow COUNTRY \leftrightarrow CLASSICAL

Примечание

 9-диапазонный параметрический эквалайзер используется для настройки параметров Factory's EQ.

Настройка кривой параметрического эквалайзера (9BAND P-EQ)

Можно изменить параметры эквалайзера и создать кривую частотных характеристик с учетом собственных предпочтений.

После выбора BAND (BAND1 ~ BAND9) в режиме регулировки 9BAND P-EQ с помощью поворотного регулятора выберите нужный параметр настройки, а затем нажмите Q / ENTER.

CENTER FRQ \leftrightarrow WIDTH (Q) \leftrightarrow LEVEL \leftrightarrow CENTER FRQ

- Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужное значение параметра, затем нажмите кнопку Q /ENTER.
- 3 Чтобы вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку

 ∴.

Настройка частоты (CENTER FRQ)

Диапазоны настройки частот: от 20 Гц до 20 кГц

20 Гц ~ 100 Гц (63 Гц) 63 Гц ~ 315 Гц (125 Гц) Band2: Band3: 125 Гц ~ 500 Гц (250 Гц) 250 Гц ~ 1 кГц (500 Гц) Band4: 500 Γц ~ 2 κΓц (1 κΓц) Band5: 1 кГц ~ 4 кГц (2 кГц) Band6: Band7: 2 κΓц ~ 7,2 κΓц (4 κΓц) Band8: 5,8 кГц ~ 12 кГц (8 кГц) Band9 9 κΓц ~ 20 κΓц (16 κΓц)

Настройка диапазона частот (WIDTH (Q))

Значения:

3,0 (начальная настройка) / 4,0 / 5,0

Регулировка уровня

Значения:

от -7 до +7 (начальная настройка: 0)

- Уровни диапазонов BAND2 и BAND8 отвечают уровню низких частот и уровню высоких частот соответственно. Такую же настройку можно выполнить, нажав кнопку AUDIO и выбрав Bass Level или Treble Level. См. в разделе "Настройка параметров уровня сабвуфера/низких частот/высоких частот/баланса (между левым и правым)/фейдера (между передними и задними)/ настроек по умолчанию" на стр. 19.
- Нельзя задавать параметры, выходящие за пределы частот смежных диапазонов.
- При настройке параметра 9BAND P-EQ следует учитывать частотные характеристики подключенных динамиков.
- 9-диапазонный параметрический эквалайзер используется для настройки параметров Factory's EQ.

Настройка уровня громкости источника

Уровень выходного сигнала для каждого источника можно настроить индивидуально. Например, если уровень громкости источника TUNER ниже уровня громкости источника CD, то можно настроить только его, не затрагивая другие источники.

■ Элемент настройки: VOL LV ADJ

■ Дополнительные элементы настройки: TUNER / DISC / USB / IPOD / BT AUDIO / VTUNER / AUX

Значения:

-14 dB ~ +14 dB

Включение/отключение СНЧ-динамика

Если СНЧ-динамик включен, можно выполнить регулировку уровня его выходного сигнала (см. в разделе "Настройка параметров уровня сабвуфера/низких частот/высоких частот/баланса (между левым и правым)/фейдера (между передними и задними)/настроек по умолчанию" на стр. 19).

■ Элемент настройки: SUBWOOFER

Значения:

ON (начальная настройка) / OFF

ON.

Сигнал сабвуфера выводится через разъемы сабвуфера RCA (см. в разделе "Соединения" на стр. 55).

OFF:

Сигнал сабвуфера не выводится через разъемы сабвуфера RCA (см. в разделе "Соединения" на стр. 55).

Настройка фазы НЧ-сигнала (Subwoofer)

Для фазы выходного сигнала сабвуфера предусмотрены значения SUBWOOFER NORMAL (0°) или SUBWOOFER REVERSE (180°). В зависимости от места установки сабвуфера при использовании одной из этих настроек звуковой сигнал может быть лучше, чем при использовании другой.

■ Элемент настройки: SUBW PHASE

Значения:

NORMAL (начальная настройка) / REVERSE

Настройка сабвуфера

Если режим сабвуфера включен, то для получения желаемого СНЧ-эффекта выберите настройку SYSTEM 1 или SYSTEM 2.

■ Элемент настройки: SUBW SYS

Значения:

SYSTEM 1 / SYSTEM 2 (начальная настройка)

SYSTEM 1:

Уровень сигнала сабвуфера меняется в соответствии с главной настройкой уровня громкости.

SYSTEM 2:

Регулировка уровня сигнала сабвуфера отличается от настройки основного уровня громкости. Например, даже при низких значениях уровня громкости можно слышать сигнал сабвуфера.

Внешнее устройство

Подключение к внешнему усилителю (POWER IC)

Если подключен внешний усилитель, то качество звука можно улучшить, отключив питание встроенного усилителя.

■ Элемент настройки: POWER IC

Значения:

ON (начальная настройка) / OFF


ON.

Динамики подключены к встроенному усилителю.


OFF:

Используйте этот режим, когда линейный выход данного устройства используется для подключения к внешнему усилителю. При использовании этой настройки внутренний усилитель главного блока отключается (ОFF) и не влияет на динамики.

ON:

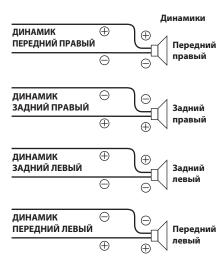

OFF:

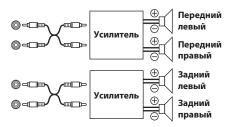

Примечание

 Звук от системы не поступает, если выходной сигнал отключен (OFF).

Настройка режима Media Xpander

Использование режима MX (Media Xpander) обеспечивает четкое звучание вокала или инструментов независимо от музыкального источника. Музыку с CD, iPod и т. д. можно четко воспроизводить в автомобилях даже в условиях сильного дорожного шума.

■ Элемент настройки: MX SETTING

 Поворачивайте поворотный регулятор, чтобы выбрать источник для применения параметра Media Храnder, а затем нажмите кнопку ♥ / ENTER.

 $\mathsf{CD} \leftrightarrow \mathsf{CMPM}^* \leftrightarrow \mathsf{USB} \leftrightarrow \mathsf{IPOD} \leftrightarrow \mathsf{BT} \, \mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{VTUNER} \leftrightarrow \mathsf{AUX} \leftrightarrow \mathsf{CD}$

- * Применять к файлам MP3/WMA/AAC на диске.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите уровень параметра Media Xpander, а затем нажмите кнопку ♥ /ENTER.

 $\mathsf{OFF} \leftrightarrow \mathsf{LEVEL} \ 1 \leftrightarrow \mathsf{LEVEL} \ 2 \leftrightarrow \mathsf{LEVEL} \ 3 \leftrightarrow \mathsf{CUSTOMIZE} \leftrightarrow \mathsf{OFF}$

Индивидуальная настройка параметра Media Xpander

Если в шаге 2 выбрать CUSTOMIZE, то можно изменять настройки параметра Media Xpander по своему предпочтению.

3 Поворачивая поворотный регулятор, выберите диапазон, а затем нажмите кнопку Q / ENTER. BAND1 (более низкие частоты) → BAND3 (более высокие частоты)

BAND1 (низкие частоты) \leftrightarrow BAND2 (средние частоты) \leftrightarrow BAND3 (высокие частоты) \leftrightarrow BAND1 (низкие частоты)

- 4 Поворачивая поворотный регулятор, отрегулируйте уровень, а затем нажмите кнопку \bigcirc /ENTER. LEVEL: 0 ~ 8
- 5 Повторите шаги 3 и 4, чтобы завершить настройку других диапазонов.

Примечание

• Режим MX не предусмотрен для радиодиапазонов FM, MW и LW.

Настройка параметра Time Correction Unit (LENGTH)

Можно изменить единицу временной поправки (сантиметры или дюймы).

■ Элемент настройки: LENGTH

Значения:

СМ (начальная настройка) / INCH

CM:

Значения временных поправок поданы в сантиметрах.

INCH:

Значения временных поправок поданы в дюймах.

Настройка временной коррекции (TCR)

Дополнительную информацию перед выполнением приведенных ниже операций см. в разделе "О временной коррекции" на стр. 23.

После выбора ТСR поверните поворотный регулятор, чтобы выбрать нужный динамик, а затем нажмите кнопку ♀ /ENTER.

 $\mbox{FRONT-R} \leftrightarrow \mbox{REAR-L} \leftrightarrow \mbox{REAR-R} \leftrightarrow \mbox{SUBW-L} \leftrightarrow \mbox{SUBW-R} \leftrightarrow \mbox{FRONT-L}$

Поворачивая поворотный регулятор, настройте расстояние для выбранного динамика, а затем нажмите кнопку ♀ /ENTER.

от 0,0 до 336,6 см (шаг – 3,4 см) от 0,0 до 132,7 дюйма (шаг – 1,3 дюйма)

Примечание

- При настройке общее расстояние для всех динамиков не должно превышать 510 см. (201 дюймы)
- 3 Повторите шаги 1 и 2 для настройки других динамиков.

Выполнив настройку этих значений, можно достичь того, чтобы звуковые сигналы всех динамиков достигали слушателя одновременно.

Настройка функции SPATIAL

Эта функция позволяет с легкостью изменять акустическое поле. Можно выбрать один из трех режимов. Подробную информацию см. в таблице ниже.

Режим	Эффект
OFF (начальная настройка)	Без эффектов. Состояние OFF (Выкл.)
FRONT WIDE	Создает эффект расширения переднего акустического поля, задерживая звуковой сигнал передних динамиков.
REAR WIDE	Создает эффект четкости и отдаления переднего звукового образа, задерживая звуковой сигнал задних динамиков.

Hастройка разделительного фильтра (X-OVER)

Дополнительную информацию перед выполнением приведенных ниже операций см. в разделе "О разделительном фильтре (Crossover)" на стр. 25.

■ Элемент настройки: X-OVER

- Поворачивая поворотный регулятор, выберите канал, а затем нажмите кнопку \mathbb{Q} , /ENTER.

 FRONT (HPF) \leftrightarrow REAR (HPF) \leftrightarrow SUBW LPF \leftrightarrow FRONT (HPF)
- Д Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужный элемент, а затем нажмите кнопку ♥ /ENTER.

Выбор частоты среза (FREQUENCY)

Значения:

20 / 25 / 31,5 / 40 / 50 / 63 / 80 (начальная настройка) / 100 / 125 / 160 / 200 (Hz)

Регулировка крутизны фильтра

Значения:

FLAT (начальная настройка) / 6 / 12 / 18 / 24 (dB/oct.)

Регулировка уровня

Значения:

от -12 до 0 (дБ) (начальная настройка: 0)

3 Повторите шаги 1–2 для настройки других каналов.

Примечание

 При настройке параметра X-OVER следует учитывать частотные характеристики подключенных динамиков.

Coxpanenue настроек 9BAND P-EQ/TCR/X-OVER

Настройки 9BAND P-EQ/TCR/X-OVER можно записать в память.

- Параметрам 9BAND P-EQ/TCR/X-OVER можно назначить любую из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6). После завершения настройки параметров 9BAND P-EQ/TCR/X-OVER (например, BAND) нажмите и удерживайте кнопку предварительной настройки не менее 2 секунд.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите настройку PROTECT NO/YES, а затем нажмите кнопку Q /ENTER, чтобы записать измененные настройки в память.

PROTECT NO ↔ PROTECT YES (начальная настройка)

Примечания

- Если выбрано значение YES, то измененные настройки будут защищены и назначены кнопкам предварительной настройки.
 Чтобы назначить параметр защищенной кнопке предварительной настройки, выберите "REPLACE NO/YES".
 Если выбрано значение NO, в память будет записана предварительно заданная настройка.
- При выполнении этой операции все измененные настройки параметров Parametric EQ/Time Correction/X-Over будут назначены для кнопок предварительной настройки.
- Записанная информация сохраняется в памяти даже при перезапуске устройства или после выключения питания.
- Записанную информацию можно вызывать из памяти с помощью процедуры (см. в разделе "Вызов сохраненных настроек 9BAND P-EQ/TCR/X-OVER" на стр. 23).

Вызов сохраненных настроек 9BAND P-EQ/TCR/X-OVER

Сохраненные настройки параметров 9BAND P-EQ/TCR/X-OVER записаны в память.

Выберите любой элемент настройки 9BAND P-EQ/TCR/ X-OVER (например, BAND) и нажмите кнопок предварительной настройки (от 1 до 6), которой назначены сохраненные характеристики.

Измененные значения параметров Parametric EQ/Time Correction/X-Over, назначенные кнопке предварительной настройки, отобразятся на экране.

 Теперь снова нажмите кнопку, чтобы вызвать сохраненные настройки.


О временной коррекции

Расстояние между слушателем и динамиками в салоне автомобиля меняется в широких пределах из-за нестандартного расположения динамиков. Из-за разницы в расстояниях между динамиками и слушателем происходит смещение звукового образа и частотных характеристик. Причиной этого является временная задержка прохождения звукового сигнала к правому и левому уху слушателя. Для коррекции этого сдвига данное устройство может задерживать передачу звукового сигнала к динамикам, расположенным ближе всего к слушателю. Это позволяет создать эффект удаленности динамиков. Таким образом, за счет оптимизации фаз создается эффект равноудаленности слушателя от левого и правого динамиков.

Настройка выполняется для каждого динамика с шагом 3,4 см.

Пример 1. Точка прослушивания: переднее левое сидение

Выберите значение временной поправки для переднего левого и правого заднего динамиков от нуля и ниже.

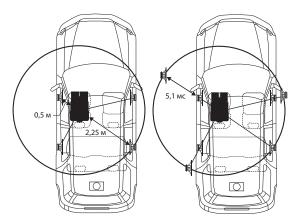

Звучание становится несбалансированным из-за неодинаковых расстояний между точкой прослушивания и различными динамиками.

Разница в расстоянии между передним левым и задним правым динамиками составляет 1,75 м (68–7/8 дюймы).

Здесь мы вычислим значение временной поправки для переднего левого динамика на вышеуказанной диаграмме.

Условия:

Самый дальний динамик – точка прослушивания: 2,25 м (88-9/16 дюймы)

Передний левый динамик – точка прослушивания: 0,5 м (19-11/16 дюймы)

Расчет: L = 2,25 м – 0,5 м = 1,75 м (68-7/8 дюймы) Временная поправка = $1,75 \div 343^* \times 1000 = 5,1$ (мс)

* Скорость звука: 343 м/с (765 миль/час) при 20 °C

Другими словами, применение временной поправки 5,1 мс к переднему левому динамику создает эффект равноудаленности слушателя от всех динамиков, даже самых дальних.

Временная поправка позволяет компенсировать разницу во времени, в течение которого звуковой сигнал должен достичь точки прослушивания.

Время передачи звукового сигнала передним левым динамиком скорректировано на 5,1 мс, в результате чего звуковые сигналы от других динамиков достигают точки прослушивания одновременно.

Пример 2. Точка прослушивания: все сидения

Приведем временную поправку каждого динамика к одинаковому уровню.

- Находясь в точке прослушивания (кресло водителя и т. п.), измерьте расстояние (в метрах) между вашей головой и различными динамиками.
- Рассчитаем разницу между значением поправки на расстояние до самого дальнего динамика и других динамиков.
 - L = (расстояние до самого дальнего динамика) (расстояние до других динамиков)

Эти значения являются временными поправками для разных динамиков. Настроим эти значения таким образом, чтобы звуковые сигналы других динамиков достигали точки прослушивания одновременно.

Таблица значений временных поправок

Число задержки	Разница во времени (мс)	Расстояние (см)	Расстояние (дюймы)
0	0,0	0,0	0,0
1	0,1	3,4	1,3
2	0,2	6,8	2,7
3	0,3	10,2	4,0
4	0,4	13,6	5,4
5	0,5	17,0	6,7
6	0,6	20,4	8,0
7	0,7	23,8	9,4
8	0,8	27,2	10,7
9	0,9	30,6	12,1
10	1,0	34,0	13,4
11	1,1	37,4	14,7
12	1,2	40,8	16,1
13	1,3	44,2	17,4
14	1,4	47,6	18,8
15	1,5	51,0	20,1
16	1,6	54,4	21,4
17	1,7	57,8	22,8
18	1,8	61,2	24,1
19	1,9	64,6	25,5
20	2,0	68,0	26,8
21	2,1	71,4	28,1
22	2,2	74,8	29,5
23	2,3	78,2	30,8
24	2,4	81,6	32,2
25	2,5	85,0	33,5
26	2,6	88,4	34,8
27	2,7	91,8	36,2
28	2,8	95,2	37,5
29	2,9	98,6	38,9
30	3,0	102,0	40,2
31	3,1	105,4	41,5
32	3,2	108,8	42,9

Число задержки	PO PROMOUM		Расстояние (дюймы)
33	3,3	112,2	44,2
34	3,4	115,6	45,6
35	3,5	119,0	46,9
36	3,6	122,4	48,2
37	3,7	125,8	49,6
38	3,8	129,2	50,9
39	3,9	132,6	52,3
40	4,0	136,0	53,6
41	4,1	139,4	54,9
42	4,2	142,8	56,3
43	4,3	146,2	57,6
44	4,4	149,6	59,0
45	4,5	153,0	60,3
46	4,6	156,4	61,6
47	4,7	159,8	63,0
48	4,8	163,2	64,3
49	4,9	166,6	65,7
50	5,0	170,0	67,0
51	5,1	173,4	68,3
52	5,2	176,8	69,7
53	5,3	180,2	71,0
54	5,4	183,6	72,4
55	5,5	187,0	73,7
56	5,6	190,4	75,0
57	5,7	193,8	76,4
58	5,8	197,2	77,7
59	5,9	200,6	79,1
60	6,0	204,0	80,4
61	6,1	207,4	81,7
62	6,2	210,8	83,1
63	6,3	214,2	84,4
64	6,4	217,6	85,8
65	6,5	221,0	87,1
66	6,6	224,4	88,4
67	6,7	227,8	89,8
68	6,8	231,2	91,1
69	6,9	234,6	92,5
70	7,0	238,0	93,8
71	7,1	241,4	95,1
72	7,2	244,8	96,5
73	7,3	248,2	97,8
74	7,4	251,6	99,2
75	7,5	255,0	100,5
76	7,6	258,4	101,8
77	7,7	261,8	103,2
78	7,8	265,2	104,5
79	7,9	268,6	105,9
80	8,0	272,0	107,2
81 82	8,1 8,2	275,4 278,8	108,5 109,9
02	0,2	270,0	103,3

Число задержки	во времени		Расстояние (дюймы)	
83	8,3	282,2	111,2	
84	8,4	285,6	112,6	
85	8,5	289,0	113,9	
86	8,6	292,4	115,2	
87	8,7	295,8	116,6	
88	8,8	299,2	117,9	
89	8,9	302,6	119,3	
90	9,0	306,0	120,6	
91	9,1	309,4	121,9	
92	9,2	312,8	123,3	
93	9,3	316,2	124,6	
94	9,4	319,6	126,0	
95	9,5	323,0	127,3	
96	9,6	326,4	128,6	
97	9,7	329,8	130,0	
98	9,8	333,2	131,3	
99	9,9	336,6	132,7	

0 разделительном фильтре (Crossover)

Разделительный фильтр (X-OVER)

Это устройство оснащено активным электронным разделительным фильтром. Разделительный фильтр ограничивает частоты выходных сигналов. Каждый канал управляется независимо. Таким образом, на каждую пару каналов приходят собственные оптимизированные частоты.

Разделительный фильтр позволяет настраивать фильтр высоких частот (HPF) или фильтр низких частот (LPF) каждого диапазона, а также регулировать крутизну наклона (порядок) фильтров (скорость ослабления сигнала).

Регулировку следует выполнять с учетом характеристик воспроизведения динамиков. В зависимости от того, какие используются динамики, пассивный фильтр может не потребоваться. При возникновении вопросов обратитесь к авторизованному дилеру Alpine.

		а среза м в 1/3 вы)	Крутизна наклона (порядок) фильтра		Уро- вень
	HPF	LPF	HPF	LPF	
Дина- мик нижних частот		20–200 Гц		FLAT, 6, 12, 18, 24 дБ/окт.	от 0 до –12 дБ
Задний дина- мик высо- ких частот	20–200 Гц		FLAT, 6, 12, 18, 24 дБ/окт.		от 0 до –12 дБ
Пере- дний дина- мик высо- ких частот	20–200 Гц		FLAT, 6, 12, 18, 24 дБ/окт.		от 0 до –12 дБ



(Отличаются от фактических показаний)

Регулировка уровня (от 0 до –12 дБ) Диапазон частоты выходного сигнала




Примечания

- НРF (фильтр верхних частот): подавляет низкие частоты и пропускает более высокие частоты.
- LPF (фильтр нижних частот): подавляет высокие частоты и пропускает более низкие частоты.
- Крутизна среза: изменение уровня (в дБ) при изменении частоты на одну октаву.
- Чем выше значение порядка фильтра, тем больше крутизна среза.
- Старайтесь избегать уровня FLAT для фильтров верхних (HP) и нижних (LP) частот.
- Не используйте динамик высоких частот без НРF (фильтра высоких частот) и не настраивайте его на низкую частоту, так как это может привести к неисправности динамика под воздействием низких частот.
- Нельзя регулировать частоту раздела, если она выше частоты HPF или ниже частоты LPF.
- Настройка должна выполняться с учетом частоты раздела, рекомендованной для подключенных динамиков. Определите рекомендованную частоту раздела для динамиков. Настройка на диапазон частот, выходящий за пределы рекомендованного, может привести к неисправности динамиков.

Рекомендованные значения частот среза для динамиков Alpine приведены в соответствующем руководстве пользователя. Компания Alpine снимает с себя ответственность за неисправность динамиков в результате их эксплуатации на нерекомендованной частоте среза.

Другие функции

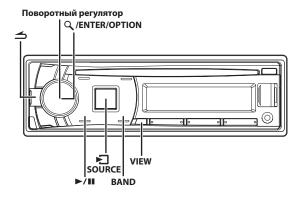

Отображение текста

Текстовая информация, такая как название диска или фрагмента, отображается в случае проигрывания компакт-диска, поддерживающего текстовую информацию. Кроме того, при воспроизведении файлов MP3/WMA/AAC на экран можно выводить имя папки, имя файла, содержимое тега и т.д.

Нажмите VIEW.

Содержимое экрана меняется при каждом нажатии данной кнопки.

Примечание

 Если для режима TEXTSCROLL установлено значение MANUAL, нажмите и удерживайте нажатой кнопку VIEW не менее 2 секунд — текущий текст прокрутится на один кадр (исключая режим радио).

Содержимое экрана в режиме радиоприема:

Если есть PS (Сервисное название программы)

ДИАПАЗОН/РЅ (Сервисное название программы) \rightarrow ИСПОЛНИТЕЛЬ/ПЕСНЯ \rightarrow РТҮ (Тип программы)/РЅ (Сервисное название программы) \rightarrow РАДИОТЕКСТ \rightarrow ДИАПАЗОН/ЧАСЫ \rightarrow ДИАПАЗОН/РЅ (Сервисное название программы)

Если нет PS (сервисного названия программы)

ДИАПАЗОН/ЧАСТОТА ightarrow ИСПОЛНИТЕЛЬ/ПЕСНЯ ightarrow РТҮ (Тип программы)/ЧАСТОТА ightarrow РАДИОТЕКСТightarrow ДИАПАЗОН/ЧАСТОТА

Содержимое экрана в режиме воспроизведения компакт-дисков:

НОМЕР ДОРОЖКИ/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ \to НАЗВАНИЕ ДИСКА *1 /НАЗВАНИЕ ПЕСНИ *1 \to НОМЕР ДОРОЖКИ/ЧАСЫ \to НОМЕР ДОРОЖКИ/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Экран в режиме MP3/WMA/AAC:

(НОМЕР ПАПКИ/)*2НОМЕР ФАЙЛА/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ \to ИМЯ ПАПКИ/ИМЯ ФАЙЛА \to ИМЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ*3/НАЗВАНИЕ ПЕСНИ*3 \to НАЗВАНИЕ АЛЬБОМА*3/НАЗВАНИЕ ПЕСНИ*3 \to (НОМЕР ПАПКИ/)*2НОМЕР ФАЙЛА/ЧАСЫ \to (НОМЕР ПАПКИ/)*2НОМЕР ФАЙЛА/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Дисплей в режиме BLUETOOTH Audio:

ВТ AUDIO/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ $^{*4}
ightarrow$ имя исполнителя *3 / название песни $^{*3}
ightarrow$ название альбома *3 /название песни $^{*3}
ightarrow$ вт Audio/Часы ightarrow вт Audio/Прошедшее время

- *1 Отображается при воспроизведении компакт-диска, поддерживающего текстовую информацию. Если отсутствует текстовая информация (название диска или композиции), отображается "DISC TEXT"/"TRACK TEXT"
- *2 Только для режима дисков MP3/WMA/AAC.
- *3 ID3-тег/WMA-тег
 Если в файле MP3/WMA/AAC содержится ID3-тег/
 WMA-тег с информацией, то эта информация выводится на экран (например, название композиции, имя исполнителя или название альбома). Все остальные данные тега игнорируются.
 Если тег не содержит информацию, на экране отображается "ARTIST"/"ALBUM"/"SONG".
- *4 В зависимости от подключенного смартфон оставшееся время может не отображаться.

О текстовом "режиме"

При воспроизведении компакт-дисков с поддержкой текстовой информации отображается название диска или фрагмента. Такая текстовая информация помечается атрибутом "режиме".


Примечания

- Некоторые символы могут отображаться неправильно в зависимости от типа.
- Если на данном устройстве не удается воспроизвести нужную текстовую информацию, отображается сообщение "NO SUPPORT".
- В зависимости от содержимого текстовая информация или теги могут отображаться неправильно.

Использование входного разъема AUX

Подключите переносной аудиоплеер и т. д., просто подсоединив его ко входу на передней панели. Требуется дополнительный переходный кабель (стандартный кабель с разъемом RCA и мини-разъемом 3,5 или кабель с двумя мини-разъемами 3,5).

Нажмите кнопку ► SOURCE и выберите режим AUXILIARY, чтобы прослушать переносное устройство.

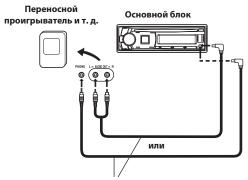

Дополнительный переходный кабель (разъемы RCA [красный, белый] мини-разъемы 3,5) или (мини-разъемы 3,5).

- Эта функция доступна, только если для параметра AUX SETUP установлено значение ON. Более подробную информацию см. в разделе "Настройка режима AUX SETUP" на стр. 30.
- Нельзя одновременно подсоединять USB-накопитель и выполнять подключение через входной разъем AUX.

Настройка меню параметров

Можно быстро отрегулировать параметры, соответствующие текущему SOURCE, с помощью меню параметров.

Нажмите и удерживайте кнопку Q / ENTER/OPTION в течение не менее 2 секунд, чтобы открыть меню параметров текущего источника.

Примечание

- Меню параметров различается в зависимости от источника.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужный параметр настройки, а затем нажмите кнопку Q /ENTER.
- 3 Поворачивая поворотный регулятор, измените значение параметра, а затем нажмите ♥ /ENTER.

После настройки автоматически снова отобразится текущий источник.

Если для параметра LANGUAGE установлено значение ENGLISH, отобразятся следующие параметры настройки. Более подробную информацию см. в разделе "Настройка языка меню" на стр. 29.

Элемент настройки:

Режим TUNER:

PTY SELECT $^{*1} \leftrightarrow$ TUNER SET $^{*2} \leftrightarrow$ VOL LV ADJ $^{*3} \leftrightarrow$ DIMMER $^{*4} \leftrightarrow$ PTY SELECT

Режим DISC:

CD SET $^{*5} \leftrightarrow$ VOL LV ADJ $^{*3} \leftrightarrow$ MX SETTING $^{*6} \leftrightarrow$ DIMMER $^{*4} \leftrightarrow$ CD SET

Режим USB:

USB SET $^{*7} \leftrightarrow$ VOL LV ADJ $^{*3} \leftrightarrow$ MX SETTING $^{*6} \leftrightarrow$ DIMMER $^{*4} \leftrightarrow$ USB SET

Режим iPod:

 $\begin{array}{l} \mathsf{APP}\,\mathsf{DIRECT}^{*8} \leftrightarrow \mathsf{IPOD}\,\mathsf{SET}^{*9} \leftrightarrow \mathsf{VOL}\,\mathsf{LV}\,\mathsf{ADJ}^{*3} \leftrightarrow \mathsf{MX}\,\mathsf{SETTING}^{*6} \\ \leftrightarrow \mathsf{DIMMER}^{*4} \leftrightarrow \mathsf{APP}\,\mathsf{DIRECT} \end{array}$

Режим AUX:

AUX SET $^{*10} \leftrightarrow$ VOL LV ADJ $^{*3} \leftrightarrow$ MX SETTING $^{*6} \leftrightarrow$ DIMMER $^{*4} \leftrightarrow$ AUX SET

Режим vTuner:

VOL LV ADJ*3 \leftrightarrow MX SETTING*6 \leftrightarrow DIMMER*4 \leftrightarrow VOL LV ADJ

Режим ВТ AUDIO:

 $\mathsf{BT}\,\mathsf{SET}^{*11} \leftrightarrow \mathsf{VOL}\,\mathsf{LV}\,\mathsf{ADJ}^{*3} \leftrightarrow \mathsf{MX}\,\mathsf{SETTING}^{*6} \leftrightarrow \mathsf{DIMMER}^{*4} \leftrightarrow \mathsf{BT}\,\mathsf{SET}$

Режим телефона (режим запрета звонков):

PHONE SET $^{*12} \leftrightarrow \text{VOL LV ADJ}^{*13} \leftrightarrow \text{DIMMER}^{*4} \leftrightarrow \text{PHONE SET}$

Режим телефона (режим звонков):

MIC GAIN*14 \leftrightarrow CALL SOUND*14 \leftrightarrow SPK SWITCH*15 \leftrightarrow VOICE MUTE*16 \leftrightarrow CALL WAIT*17 \leftrightarrow END CALL*18 \leftrightarrow VOL LV ADJ*13 \leftrightarrow DIMMER*4 \leftrightarrow MIC GAIN

- *1 См. в разделе "Настройка типа программы (РТҮ)" на стр. 15.
- *2 Параметры настройки совпадают с параметрами TUNER в режиме SETUP. Более подробную информацию см. в разделе "Меню SETUP" на стр. 29.
- *3 Можно подчеркнуть или ослабить уровень громкости для текущего источника, чтобы создать собственную настройку тонального баланса. Значения параметров в режиме параметров и в режиме SETUP связаны. См. в разделе "Настройка уровня громкости источника" на стр. 21.
- *4 См. в разделе "Регулировка подсветки" на стр. 30.

- *5 В этом режиме можно выбрать PLAY MODE. Более подробную информацию см. в разделе "Воспроизведение данных MP3/WMA/AAC (PLAY MODE)" на стр. 30.
- *6 См. в разделе "Настройка режима Media Xpander" на стр. 22.
- *7 В этом режиме можно выбрать USB SKIP. Более подробную информацию см. в разделе "Настройка функции пропуска USB" на стр. 31.
- *8 См. в разделе "Настройка управления iPod" на стр. 43.
- *9 Параметры настройки совпадают с параметрами iPod в режиме SETUP. Более подробную информацию см. в разделе "Настройка режима поиска iPod/iPhone" на стр. 31.
- *10 В этом режиме можно выбрать AUX NAME. Более подробную информацию см. в разделе "Настройка режима AUX NAME" на стр. 30.
- *11 В этом режиме можно выбрать FW VERSION. С помощью этого параметра можно просмотреть версию текущего микропрограммного обеспечения BLUETOOTH.
- *12 В этом режиме можно выбрать CALL SOUND, CALLER ID, PB UPDATE, PB ORDER, AUTO ANS, SEV NAME, SPEAKER SL и FW VERSION. Дополнительную информацию об этих параметрах см. в разделе "HACTPOЙKA BLUETOOTH" на стр. 33.
- *13 С помощью этой настройки можно также отрегулировать уровень функции телефона Hands free, звука звонка и усиления микрофона. Значения параметров в режиме параметров и в режиме SETUP связаны. См. в разделе "Настройка уровня громкости (VOL IV ADJ)" на стр. 35.
- *14 См. в разделе "Настройка качества звука BLUETOOTH" на стр. 34.
- *15 С помощью этой функции во время вызова звук звонка можно переключать между устройством и смартфон. Эту операцию можно также выполнить, нажав BAND. См. в разделе "Операция переключения вызовов" на стр. 39.
- *16 Во время вызова, если включена функция отключения звука голоса, входящий сигнал микрофона будет отключен и будет мигать "VOICE MUTE". Эту операцию можно также выполнить, нажав ►/II. См. в разделе "Быстрое отключение звука микрофона (функция отключения звука голоса)" на стр. 39.
- *17 Если имеется ожидающий вызов, выберите этот параметр для отображения имени абонента и номера ожидающего телефона (1 или 2). Нажмите VIEW, отображение экрана будет переключено.
- *18 Выберите этот параметр, чтобы завершить вызов.

Использование приложения Tunelt

Параметры звука этого устройства можно запрограммировать с помощью подключенного смартфона. Кроме того, определенные параметры для некоторых транспортных средств можно загрузить из базы данных Alpine Tunelt, хранящейся в облаке. Используя приложение Tunelt, также можно отправлять свои параметры другим пользователям и участвовать в рейтингах.

другим пользователям и участвовать в рейтингах.

Кроме того, с помощью этого устройства можно обмениваться информацией со службой социальной сети Alpine (SNS), доступ к которой можно получить через подключенный смартфон.

Установленное приложение TuneIt App необходимо запустить на смартфоне перед подключением к главному блоку.

Приложение TuneIt можно загрузить из магазина Apple App Store; пользователи Android могут загрузить его из Google Play. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Alpine.

Перед выполнением указанных действий установите для параметра ALPINE APP значение USB или BT в зависимости от подключенного смартфона. Более подробную информацию см. в разделе "Настройка режима связи со смартфоном (ALPINE APP)" на стр. 31.

Примечания

- Программа и связанные с ней технические характеристики и данные могут быть удалены или уничтожены без предварительного уведомления.
- Некоторые функции TuneIt могут быть недоступны, если смартфон находится вне зоны обслуживания или не получает сигнал.

Настройка звука с помощью смартфона

После выполнения вышеуказанных действий можно настроить на смартфоне функцию звука устройства.

- 1 Убедитесь, что устройство включено.
- Откройте приложение Tunelt App на смартфоне.
 Настройте параметры звука устройства в соответствии с параметрами звука смартфона.

Во время настройки звука кнопка ► /SOURCE может мигать.

Примечания

- Функции работы с предварительными настройками и регулировку громкости нельзя производить с помощью смартфона.
- Нельзя одновременно выполнить настройку на смартфоне и на устройстве. Если функция звука устройства настроена на смартфоне, настройки функции звука в модели CDE-177BT будут отображаться как "APPCONNECT".
- Если устройство выключено или находится в режиме вызова, настройку звука с помощью смартфона выполнить невозможно.
- Эта функция может не работать в зависимости от подключенного смартфона.
- При использовании данной функции неукоснительно соблюдайте местное законодательство о дорожном движении.

Функция уведомления от Facebook

Некоторые функции могут быть доступны в следующих версиях TuneIt.

Примечание

 В зависимости от типа согласованного смартфона приведенные ниже функции могут быть недоступны даже после обновления версии TuneIt.

Получение уведомления (Может использоваться в обновленных версиях)

Когда на смартфон, подключенный к этому устройству, поступает уведомление из Facebook, раздается ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ и кнопка ► //SOURCE начинает мигать (это зависит от параметров Tunelt, настроенных в телефоне). В это же время на экране отображается имя пользователя (не более 20 символов).

Получив уведомление от Facebook, нажмите кнопку ►□/SOURCE.

Отобразится экран меню уведомлений.

 Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужный режим, а затем нажмите кнопку <\(\) / ENTER.

 $LIKE^{*1} \leftrightarrow REPLAY \leftrightarrow NEXT \leftrightarrow PREVIOUS \leftrightarrow TTS VOLUME^{*2}$

- *1 Не отображается, если получено уведомление типа "Сообщение".
- *2 Также эту функцию можно настроить в разделе SETUP. Более подробную информацию см. в разделе "Настройка уровня громкости TTS (речевого воспроизведения текстов)" на стр. 32.

LIKE: Смартфон отправляет комментарий "Нравится"

на Facebook, а полученные в это время сообщения на "стене" или комментарии воспроизводятся с помощью TTS (речевого

воспроизведения текстов).

REPLAY: Повторное воспроизведение уведомления с

помощью TTS (речевого воспроизведения

текстов).

NEXT: Выбор следующего уведомления. **PREVIOUS:** Выбор предыдущего уведомления.

TTS VOLUME: Регулировка уровня громкости TTS (речевого

воспроизведения текстов).

Примечания

- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, нажмите кнопку 🚄.
- Сигнал о получении уведомления подается в течение 30 секунд.
 Если за 30 секунд не была выполнена ни одна операция, устройство переключается в обычный режим.
- Когда устройство выключено, находится в режиме вызова или приема данных RDS, оно не подает сигнал об уведомлении со смартфона.

Отображение списка уведомлений (Может использоваться в обновленных версиях)

С помощью данного устройства можно просматривать уведомления от Facebook, полученные на подключенный смартфон.


Нажмите и удерживайте кнопку ► / SOURCE не менее
 2 секунд.

Уведомление о получении сообщения отображается в зависимости от времени его публикации.

- 3 Затемперейдите к шагу 2 раздела "Получение уведомления".

- Если уведомлений нет, отображается сообщение "NO NOTIF".
- Количество отображаемых элементов в списке уведомлений зависит от подключенного смартфона.

Меню SETUP

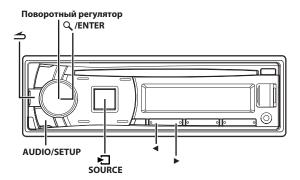

Настройка

Устройство можно гибко настроить под свои предпочтения для более удобного использования. В меню SETUP можно изменить настройки GENERAL, DISPLAY и т. д.

Выполните действия 1-5, чтобы выбрать один из режимов SETUP и изменить его. Более подробные сведения о выбранном элементе меню SETUP см. ниже в соответствующем разделе.

- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим SETUP.
- 2 Повернув поворотный регулятор, выберите нужный пункт и нажмите ♀ /ENTER.

 $\begin{array}{l} \mathsf{AUDIO}^{*1} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \leftrightarrow \mathsf{IPOD\&USB} \leftrightarrow \mathsf{APP} \\ \leftrightarrow \mathsf{BLUETOOTH}^{*2} \leftrightarrow \mathsf{AUDIO} \end{array}$

(например, выберите GENERAL)

GENERAL:

CLOCK MODE \leftrightarrow AUTO CLOCK \leftrightarrow CLOCK ADJ*3 \leftrightarrow LANGUAGE \leftrightarrow AUX SETUP \leftrightarrow AUX NAME*4 \leftrightarrow PLAY MODE \leftrightarrow BEEP \leftrightarrow DEMO \leftrightarrow CLOCK MODE

DISPLAY.

 $\mathsf{ILLUMINATI} \leftrightarrow \mathsf{DIMMER} \leftrightarrow \mathsf{TEXTSCROLL} \leftrightarrow \mathsf{SCROLLTYPE} \leftrightarrow \mathsf{ILLUMINATI}$

TUNER:

 $\mathsf{AF}^{*5} \leftrightarrow \mathsf{NEWS}^{*6} \leftrightarrow \mathsf{ALARM}^{*7} \leftrightarrow \mathsf{REGIONAL}^{*8} \leftrightarrow \mathsf{PISEEK}^{*9} \leftrightarrow \mathsf{FM} \, \mathsf{SET} \leftrightarrow \mathsf{AF}$

IPOD & USB:

USB SKIP \leftrightarrow IPOD LIST \leftrightarrow USB SKIP

۸ DD.

ALPINE APP \leftrightarrow TTS VOLUME \leftrightarrow ALPINE APP

- *1 См. в разделе "Настройка звука" на стр. 20.
- *2 См. в разделе "НАСТРОЙКА ВLUETOOTH" на стр. 33.
- *3 См. в разделе "Установка времени" на стр. 12.
- *4 Отображается, если включен режим AUX SETUP (установлено значение ON).
- *5 См. в разделе "Установка значения ON/OFF для режима AF (альтернативные частоты)" на стр. 14.
- *6 См. в разделе "Настройка приоритетов трансляции новостей" на стр. 14.
- *7 См. в разделе "Настройка приема в режиме РТҮ31 (экстренная радиопередача)" на стр. 14.
- *8 См. в разделе "Прием региональных (местных) RDS-станций" на стр. 15.

- *9 См. в разделе "Режим PI SEEK" на стр. 15.
- 3 Выберите элемент поворотным регулятором, а затем нажмите кнопку Q /ENTER.

(например, выберите AUX SETUP)

- 4 Повернув поворотный регулятор, измените настройки параметра и нажмите Q / ENTER. (например, выберите ON или OFF)
- Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы вернуться к обычному режиму.

Примечания

- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, нажмите кнопку 🚄.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

Общие настройки

Чтобы изменить общие настройки, выберите пункт GENERAL в меню настройки в шаге 2.

Настройка отображения времени (CLOCK MODE)

Можно выбрать 12-часовой или 24-часовой формат отображения времени по своему предпочтению.

Элемент настройки: CLOCK MODE

Значения:

24Н (начальная настройка) / 12Н

Автоматическая настройка времени

Если выбрано значение ON, часы настраиваются автоматически с помощью временных данных, полученных по рассылке RDS.

■ Элемент настройки: AUTO CLOCK

Значения:

OFF / ON (начальная настройка)

OFF

Ручная настройка.

ON

Автоматическая настройка часов в соответствии с временными данными.

Настройка языка меню

Установите отображаемый на экране устройства язык. Можно выбрать один из шести шрифтов.

■ Элемент настройки: LANGUAGE

Значения:

ENGLISH (начальная настройка) / RUSSIAN / GERMAN / FRENCH / SPANISH / ITALIAN / DUTCH

Примечание

 В данном руководстве пользователя описан только экран меню настройки, для которого установлен язык ENGLISH.

Настройка режима AUX SETUP

Звуковой сигнал внешнего устройства (например, переносного аудиоплеера) можно подать на разъем интерфейса AUX данного устройства.

■ Элемент настройки: AUX SETUP

Значения:

OFF / ON (начальная настройка)

OFF:

Если установлено значение OFF, то источник AUX выбрать не удастся.

ON:

Установите ON (вкл.), если подключено переносное устройство. Если нажать кнопку ► /SOURCE и выбрать AUX, звуковой сигнал от переносного проигрывателя будет подаваться на вход данного устройства.

Настройка режима AUX NAME

Можно изменить отображение AUX NAME в режиме SETUP.

■ Элемент настройки: AUX NAME

Значения:

AUXILIARY (начальная настройка) / TV / DVD / PORTABLE / GAME

Воспроизведение данных MP3/WMA/AAC (PLAY MODE)

Данное устройство способно воспроизводить данные звукового компакт-диска и данные MP3/WMA/AAC (записанные в формате Enhanced CD (CD Extra)). Однако в некоторых случаях при воспроизведении компакт-дисков расширенного формата возможны трудности. В этом случае можно выбрать воспроизведение только данных звукового компакт-диска (CD-данные). Если диск содержит данные CD- и MP3/WMA/AAC, то воспроизведение начинается с CD-данных.

■ Элемент настройки: PLAY MODE

Значения:

CD-DA / CDDA/MP3 (начальная настройка)

CD-DA:

Могут воспроизводиться СD-данные из сеанса 1.

CDDA/MP3:

Могут воспроизводиться CD-данные, файлы MP3/WMA/AAC в смешанном режиме и диски с несколькими сеансами записи.

Примечание

Выполните данную настройку, прежде чем вставлять диск.
 Если диск уже вставлен, сначала извлеките его.

Функция звукового сопровождения (Веер)

Эта функция предназначена для настройки тональных сигналов, сопровождающих нажатие кнопок, получение уведомлений с согласованного смартфона и т. п.

■ Элемент настройки: BEEP

Значения:

OFF / LEVEL 1 ~ 7

Примечание

Начальная настройка — LEVEL 4.

Режим Демо

В этом устройстве имеется функция демонстрационного режима.

Элемент настройки: DEMO

Значения:

ON / OFF (начальная настройка)

Примечание

• Чтобы выйти из режима Demo, установите значение OFF.

Настройка отображения

Параметр DISPLAY выбран в главном меню настройки в шаге 2.

Изменение цвета подсветки

Можно изменить цвет подсветки следующих четырех кнопок.

■ Элемент настройки: ILLUMINATI

Значения:

ТҮРЕ1 (начальная настройка) / ТҮРЕ2 / ТҮРЕ3 / ТҮРЕ4

TYPE1:

Все кнопки синего цвета.

TYPE2:

Все кнопки зеленого цвета.

TYPE3:

Все кнопки желтого цвета.

TYPE4:

Все кнопки красного цвета.

Регулировка подсветки

Установите для параметра регулировки подсветки значение AUTO, чтобы уменьшить яркость устройства при включенных фарах автомобиля ON. Этот режим полезен, если слишком яркая подсветка устройства вызывает неудобства в ночное время.

■ Элемент настройки: DIMMER

Значения:

MANUAL / AUTO (начальная настройка)

Настройка прокрутки (TEXTSCROLL)

Данный CD-плеер может прокручивать на экране имена диска и фрагментов, записанные на дисках CD-ТЕХТ, а также текстовую информацию файлов MP3/WMA/AAC, имена папок и содержимое тегов.

Элемент настройки: TEXTSCROLL

Значения:

AUTO / MANUAL (начальная настройка)

AUTO

Текущая текстовая информация о компакт-диске, папке, теге и т. д. прокручивается автоматически.

MANUAL:

Текстовая информация прокручивается на экране при загрузке диска, смене фрагмента и т. д.

Примечание

 Данное устройство прокручивает на экране названия из текстовой информации о компакт-диске, имена папок и файлов или содержимое тега.

Настройка прокрутки текста

Выберите один из двух методов прокрутки. Выберите наиболее подходящий.

■ Элемент настройки: SCROLLTYPE

Значения:

ТҮРЕ1 (начальная настройка) / ТҮРЕ2

TYPE1

Символы прокручиваются справа налево по одному символу за раз.

TYPE2:

Показ слов слева направо по одному символу за раз. После заполнения экрана он очищается, а остальные слова заголовка отображаются таким же образом.

Настройка тюнера

Чтобы изменить общие настройки, выберите пункт TUNER в меню настройки в шаге 2.

Настройка качества звукового воспроизведения TUNER (FM) (FM SET)

На данном устройстве можно установить избранное качество звукового воспроизведения для радиостанций, аналогичных с FM.

■ Элемент настройки: FM SET

Значения:

HI-FI / NORMAL (начальная настройка) / STABLE

HI_FI

Настройка высокого качества звука

NORMAL:

Стандартное качество

STABLE:

Управление шумом

Примечание

 Шум может стать более заметным, если установлено значение HI-FI — это зависит от состояния приема. В этом случае рекомендуется установить значение Normal.

Настройка USB и iPod

Параметр "IPOD & USB" выбирается в главном меню настройки в шаге 2.

Настройка функции пропуска USB

Во время поиска можно пропускать указанные папки и файлы, нажимая и удерживая кнопку ◀/▶. Например, если выбрать 10FILE в режиме поиска, то, нажав и удерживая кнопку ◀, можно пропустить 10 предыдущих папок или файлов из текущей папки/файла, а нажав и удерживая кнопку ▶, можно пропустить 10 следующих папок или файлов из текущей папки/файла. Если папок или файлов меньше, чем назначено для пропуска, нажимая и удерживая кнопку ◀/▶, вы перейдете к первой или последней папке или файлу.

■ Элемент настройки: USB SKIP

Значения:

10FILE (начальная настройка) / 20FILE / 50FILE / 100FILE

Настройка режима поиска iPod/iPhone

Данное устройство позволяет осуществлять поиск по устройству iPod/iPhone с помощью девяти различных режимов поиска.

■ Элемент настройки: IPOD LIST

■ Дополнительные элементы настройки: PLAYLISTS / ARTISTS /ALBUMS / AUDIOBOOKS / PODCASTS / GENRES / COMPOSERS / SONGS / GENIUS MIX

Значения:

OFF / ON

Примечания

- Для режима поиска списков воспроизведения / исполнителей / альбомов / подкастов / жанров / композиций / Genius Mix (списка композиций, отобранных согласно определенному критерию) изначально установлено значение "Оп". Для режима поиска аудиокниг / композиторов изначально установлено значение "Off".
- Дополнительную информации о режиме поиска см. в разделе "Поиск нужной композиции" на стр. 43.

Настройка приложений (АРР)

Параметр АРР выбирается в главном меню настройки в шаге 2.

Настройка режима связи со смартфоном (ALPINE APP)

Установите для параметра ALPINE APP значение USB (при подключении iPhone) или BT (при согласовании со смартфоном Android)

■ Элемент настройки: ALPINE APP

Значения:

USB (начальная настройка) / BT / OFF

USB:

Подключите iPhone к порту USB CDE-177BT, чтобы использовать приложение vTuner, программировать параметры звука или поддерживать связь с SNS.

BT:

Установите это значение, если с данным устройством согласован смартфон Android при помощи технологии BLUETOOTH. В это время можно запрограммировать параметры звука устройства или установить связь с SNS.

OFF:

Соединение со смартфоном отсутствует.

- Установив приведенную выше настройку, выключите (ACC OFF), а затем снова включите (ACC ON) зажигание.
- Для правильной работы этой функции на смартфоне перед его подключением необходимо установить определенные приложения. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру Alpine или посетите веб-сайт Alpine.
- Эта функция поддерживается только на iPhone и некоторых смартфонах Android.

Настройка уровня громкости TTS (речевого воспроизведения текстов)

Эта функция позволяет считывать комментарии и т. п. на смартфоне и выводить звук через динамики устройства.

Элемент настройки: TTS VOLUME


Значения:

0~35

Примечание

• Начальный уровень громкости - 12.

Вызовы с помощью функции "Свободные руки" ВТ

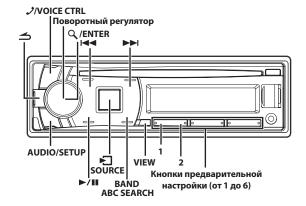

Настройка перед использованием

О технологии BLUETOOTH

ВLUETOOTH — это беспроводная технология, которая позволяет устанавливать связь между мобильным устройством или персональным компьютером на небольших расстояниях. С помощью этой технологии можно осуществлять вызовы по мобильному телефону в режиме Hands-Free или осуществлять передачу данных между устройствами с поддержкой BLUETOOTH. Передача данных с помощью BLUETOOTH доступна в нелицензированном диапазоне 2,4 ГГц, если расстояние между устройствами составляет не более 10 метров. Для получения дополнительной информации посетите домашнюю страницу BLUETOOTH (http://www.bluetooth.com).

- Некоторые устройства с поддержкой BLUETOOTH не удастся подключить к данному устройству в зависимости от версии BLUETOOTH
- Правильная работа данного устройства со всеми устройствами с поддержкой BLUETOOTH не гарантируется.
 Для получения информации об обращении с устройством с поддержкой BT обратитесь к своему дилеру ALPINE или посетите веб-сайт ALPINE.
- В некоторых условиях беспроводное соединение BLUETOOTH может быть неустойчивым.
- Прежде чем выполнить телефонный звонок или операции настройки обязательно остановите машину в безопасном месте.
- Функции могут отличаться в зависимости от подключенных устройств с поддержкой BLUETOOTH. См. также руководство пользователя подключенных устройств.
- При поиске данного устройства с помощью телефона с поддержкой BLUETOOTH имя устройства отобразится как "Alpine CD Receiver".

Перед использованием функции BLUETOOTH

Перед использованием функции BLUETOOTH необходимо выполнить следующие настройки.

Установите для параметра BT IN значение ON, если требуется использовать функцию телефона Hands-Free или BT Audio. См. в разделе "Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)" на стр. 34.

Примечание

 Перед использованием функции устройства BLUETOOTH его необходимо согласовать с данным устройством. См. в разделе "Подключение устройства с поддержкой BLUETOOTH (согласование)" на стр. 33.

Подключение устройства с поддержкой BLUETOOTH (согласование)

Подробную информацию об управлении с устройства с поддержкой BLUETOOTH см. в руководстве пользователя устройства с поддержкой BLUETOOTH.

Согласование BLUETOOTH-совместимого устройства с поддержкой SSP (Secure Simple Pairing)

- При использовании устройства с поддержкой BLUETOOTH выберите "Alpine CD Receiver" для согласования.
- 2 С помощью поворотный регулятор переключите значение на экране с "PAIR NO" на "PAIR YES", а затем нажмите ♀ /ENTER.

Если выбрано значение "PAIR NO", подключение будет отменено.

3 Если согласование завершено успешно, на экране на несколько секунд отобразится сообщение "CONNECTED". Затем главное устройство вернется в прежнее состояние.

Согласование BLUETOOTH-совместимого устройства без поддержки SSP (Secure Simple Pairing)

- При использовании устройства с поддержкой BLUETOOTH выберите "Alpine CD Receiver" для согласования.
- Введите PIN-код ("0000") на устройстве с поддержкой BLUETOOTH.

Примечание

- Значение PIN-кода "0000".
- 3 Если согласование завершено успешно, на экране на несколько секунд отобразится сообщение "CONNECTED". Затем главное устройство вернется в прежнее состояние.

Примечания

- Если не удалось выполнить подключение, отобразится "FAILED".
- После успешного согласования связь между двумя устройствами будет устанавливаться автоматически при включении зажигания автомобиля (ON). Если произошел сбой повторного автоматического подключения, попытайтесь выполнить подключение вручную.
- Установите для параметра "VISIBLE M" значение ON, чтобы устройство с поддержкой BLUETOOTH распознало данное устройство, см. в разделе "Hacmpoйкa Visible Mode" на стр. 34.
- Можно также выполнить согласование устройств BLUETOOTH с данного блока вручную. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Согласование устройства BLUETOOTH с блока" на стр. 34.

НАСТРОЙКА BLUETOOTH

Действия 1 - 5 являются общими для различных функций BLUETOOTH. Для получения дополнительной информации см. в описании отдельной функции.

Примечание

- Установите для параметра BT IN значение ON, а затем выполните операцию настройки BLUETOOTH SETUP. См. в разделе "Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)" на стр. 34.
- Haжмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд, чтобы включить режим SETUP.
- Повернув поворотный регулятор, выберите режим "BLUETOOTH" и нажмите ♀ / ENTER.

Активируется режим настройки BLUETOOTH.

3 Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужные элементы, а затем нажмите кнопку ♀ /ENTER. BLUETOOTH:

 $\begin{array}{l} \operatorname{BT}\operatorname{IN}^*\leftrightarrow\operatorname{PAIRED}\operatorname{DEV}\leftrightarrow\operatorname{VISIBLE}\operatorname{M}^*\leftrightarrow\operatorname{SEARCH}\operatorname{DEV}^*\leftrightarrow\\ \operatorname{CALL}\operatorname{SOUND}\leftrightarrow\operatorname{CALLER}\operatorname{ID}\leftrightarrow\operatorname{PB}\operatorname{UPDATE}^*\leftrightarrow\operatorname{PB}\operatorname{ORDER}\leftrightarrow\\ \operatorname{AUTO}\operatorname{ANS}\leftrightarrow\operatorname{SEV}\operatorname{NAME}\leftrightarrow\operatorname{SPEAKER}\operatorname{SL}\leftrightarrow\operatorname{FW}\operatorname{VERSION}\leftrightarrow\\ \operatorname{FW}\operatorname{UPDATE}^*\leftrightarrow\operatorname{BT}\operatorname{IN} \end{array}$

- Элементы не отображаются во время телефонного вызова.
- 4 Поворачивая поворотный регулятор, измените параметры.
- 5 Нажмите и удерживайте кнопку AUDIO/SETUP не менее 2 секунд.

Режим SETUP отменен.

- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, нажмите кнопку 🚄.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

Hастройка соединения BLUETOOTH (BT IN)

Используя технологию BLUETOOTH, можно осуществить вызов по смартфон с поддержкой BLUETOOTH в режиме "Свободные руки".

Звуковыми функциями смартфон с поддержкой BLUETOOTH, переносного аудиоплеера и т. д. можно управлять на расстоянии с помощью данного устройства без использования проводов.

■ Элемент настройки: BT IN

Значения:

OFF / ON (начальная настройка)

OFF.

Функции телефона Hands-Free и BLUETOOTH Audio не используются.

ON:

Выберите, если необходимо согласовать BLUETOOTH-совместимый телефон с устройством или использовать функцию BLUETOOTH Audio.

Примечание

Настройка устройства BLUETOOTH

Выберите одно из 3 подключенных устройств с поддержкой BLUETOOTH, которые были предварительно зарегистрированы.

■ Элемент настройки: PAIRED DEV

- Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужное устройство с поддержкой BLUETOOTH (подключение которого требуется изменить), а затем нажмите кнопку ♥ / ENTER.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите пункт "СОNNECT", чтобы подключить выбранное устройство.

Подключенное устройство отмечено знаком "∦". Выберите "DISCONNECT" для отключения устройства. Выберите "CLEAR", если необходимо удалить устройство из списка устройств.

Примечания

- Если подключение было успешно изменено, в течение 2 секунд будет отображаться сообщение "CONNECTED" и загорится индикатор 8, а затем отобразится экран SETUP.
- Если смартфон успешно подключен к устройству, загорится индикатор № для отображения заряда батареи подключенного смартфон. Индикатор № загорается, если заряд батареи составляет приблизительно 50 %, индикатор № загорается при низком заряде батареи и мигает в качестве предупреждения. Когда батарея полностью разряжается, индикатор № гаснет. В таком случае функция ВLUETOOTH не работает, так как смартфон выключен.
- Индикатор № (сила сигнала):
 Индикатор показывает уровень текущего сигнала,
 предоставляемого поставщиком услуг. Индикатор ♥ мигает
 при слабом сигнале подключенного смартфон. Индикатор ♥ гаснет, когда смартфон находится вне зоны обслуживания или не получает сигнала.
- В зависимости от подключенного смартфон индикаторы
 (заряд аккумулятора) и П (сила сигнала) могут не загораться.
- Если были зарегистрированы все 3 положения, четвертое устройство зарегистрировать не удастся. Чтобы зарегистрировать другое устройство, сначала удалите одно из устройств из положения 1-3.

Hастройка Visible Mode

Можно задать, будет ли данное устройство распознаваться с устройства с поддержкой BLUETOOTH или нет. При обычных условиях установите значение VISIBLE M ON.

■ Элемент настройки: VISIBLE M

Значения:

ON (начальная настройка) / OFF

ON

Данное устройство будет распознаваться с устройства с поддержкой BLUETOOTH.

OEE

Данное устройство не будет распознаваться с устройства с поддержкой BLUETOOTH.

Согласование устройства BLUETOOTH с блока

Если согласование с устройством BLUETOOTH не выполняется сразу, главное устройство может выполнить его поиск. В результате поиска могут быть обнаружены согласованные и несогласованные устройства.

Элемент настройки: SEARCH DEV

1 Если выбрано SEARCH DEV и отображается "SEARCHING", начнется поиск.

Примечание

- Операцию "SEARCHING" можно остановить, нажав кнопку ...
- Поворачивайте поворотный регулятор, чтобы выбрать в списке поиска устройств имя устройства, которое следует подключить, а затем нажмите кнопку Q /ENTER.
- При успешном подключении этого устройства к устройству с поддержкой BLUETOOTH отобразится "CONNECTED", а затем устройство вернется в обычный режим.

В зависимости от настроек смартфон, возможно, потребуется пароль. В этом случае отобразится "CODE 0000". Введите пароль "0000" в устройстве с поддержкой ВLUETOOTH для согласования. После завершения согласования устройство автоматически выполнит подключение к устройству с поддержкой BLUETOOTH. В случае ввода неправильного пароля или ошибки соединения отобразится "FAILED".

Настройка качества звука BLUETOOTH

Измените эти настройки, чтобы улучшить качество звука входящих и исходящих вызовов.

- Элемент настройки: CALL SOUND
- Дополнительные элементы настройки: VOL LV ADJ / TYPE SET

Настройка уровня громкости (VOL LV ADJ)

Можно увеличить или уменьшить звук телефона, звук звонка и вход микрофона в соответствии со своими предпочтениями.

Значения:

PHONE TALK: -5 μδ ~ +5 μδ RING TONE: -5 μδ ~ +5 μδ MIC GAIN: -5 μδ ~ +5 μδ

Настройка автоматического режима звука (TYPE SET)

В зависимости от ситуации выберите одну из приведенных ниже настроек, которая обеспечивает наилучшее качество звука.

Значения:

ТҮРЕ1 (начальная настройка) / ТҮРЕ2 / ТҮРЕ3 / ТҮРЕ4 / ТҮРЕ5

TYPE1:

Стандартный режим (рекомендуется)

TYPE2:

Усиление шумоподавления

TYPE3:

Усиление подавление эха

TYPF4.

Усиление шумоподавления и подавления эха

TYPE5:

Ослабление шумоподавления и подавления эха

Примечание

 Следующие функции предназначены для улучшения качества звука исходящего вызова.

Шумоподавление: данная функция может снижать дорожный шум, однако слишком сильное ее усиление может повлиять на качество звука вызова.

Подавление эха: данная функция может снижать эффект эха, однако слишком сильное ее усиление может повлиять на качество звука вызова.

Настройка отображения информации о вызывающем абоненте ON/OFF

Можно выбрать использование этой функции в соответствии со следующим параметром.

■ Элемент настройки: CALLER ID

Значения:

ON (начальная настройка) / OFF

Если требуется скрыть информацию ID абонента от других, установите для этого параметра значение OFF. В зависимости от типа сохраненной информации ID во время набора номера отображается только номер телефона или "ID UNSENT" вместо имени абонента; во время вызова отображается "NO NAME"; а во время осуществления вызова отображается только номер телефона или "NO NAME" вместо имени абонента.

Настройка обновления телефонной книги

Телефонная книга может обновляться в автоматическом или ручном режиме.

■ Элемент настройки: PB UPDATE

■ Дополнительное содержимое настройки: AUTO/ MANIJAI

Настройка включения/отключения режима автоматического обновления телефонной книги (ON/OFF (AUTO))

Если в этом шаге выбрано значение AUTO ON, во время включения зажигания автомобиля (ON) или после повторного подключения телефона к данному устройству происходит автоматическое обновление телефонной книги.

Значения:

AUTO OFF / AUTO ON (начальная настройка)

Примечание

 При обновлении телефонной книги отображается сообщение "UPDATING".

Настройка включения/отключения режима ручного обновления телефонной книги (ON/ OFF (MANUAL))

При выборе значения MANUAL YES в этом шаге телефонная книга будет обновлена немедленно, независимо от того, включена ли функция автоматического обновления.

Значения:

MANUAL NO (начальная настройка) / MANUAL YES

Примечание

 При обновлении телефонной книги отображается сообщение "UPDATING".

Изменение порядка списка телефонной книги

Контакты в телефонной книге располагаются в алфавитном порядке по первой букве имени (FIRST) или фамилии (LAST NAME).

Сортировка по первой букве FIRST NAME задана по умолчанию, но можно выбрать сортировку по первой букве LAST NAME.

■ Элемент настройки: PB ORDER

Значения:

FIRST NAME (начальная настройка) / LAST NAME

Примечание

При изменении порядка телефонной книги отображается
 "WAITING". Можно закрыть экран "WAITING" для выполнения
 других операций, нажав кнопку ≤ во время изменения порядка.
 В это время телефонная книга недоступна. Кроме того,
 изменение порядка может повлиять на воспроизведение BT
 АИDIO

Настройка автоматического приема вызова (Auto Answer)

Можно включить или выключить автоматический прием вызова.

■ Элемент настройки: AUTO ANS

Значения:

ON / OFF (начальная настройка)

ON

При поступлении вызова он будет принят автоматически по прошествии 5 секунд.

OFF:

При поступлении вызова он не будет принят автоматически. Нажмите \mathcal{J} , чтобы принять вызов.

Примечание

 Если на смартфон установлен прием вызовов, вызов будет принят автоматически, даже если для данного параметра установлено значение OFF.

Отображение названия поставщика услуг телефонной связи

Отобразится название поставщика услуг подключенного устройства с поддержкой BLUETOOTH. Если устройство с поддержкой BLUETOOTH не подключено, отобразится индикация "ID UNSENT".

■ Элемент настройки: SEV NAME

Примечание

 Названия некоторых поставщиков услуг телефонной связи, возможно, отобразить не удастся в связи с особенностями типа услуг. В этом случае будет отображаться "ID UNSENT".

Выбор динамика для вывода сигнала

Выберите динамик в автомобиле, через который должен звучать вызов.

■ Элемент настройки: SPEAKER SL

Значения

ALL (начальная настройка) / FRONT-L / FRONT-R / FRONT-LR

Δ11.

Звук будет выводиться через все динамики автомобиля.

FRONT-L:

Звук будет выводиться только через передний левый динамик.

FRONT-R:

Звук будет выводиться только через передний правый линамик.

FRONT-LR:

Звук будет выводиться через передний правый и левый динамики.

Отображение версии микропрограммного обеспечения

Отображение версии текущего микропрограммного обеспечения.

Элемент настройки: FW VERSION

Обновление микропрограммного обеспечения

Последующее обновление микропрограммного обеспечения BLUETOOTH может стать доступным для функциональной совместимости телефона.

Информацию об обновлении микропрограммного обеспечения BLUETOOTH см. на местном веб-сайте Alpine или выберите страну проживания на главной странице Alpine Europe (http://www.alpine-europe.com).

Элемент настройки: FW UPDATE

Значения:

NO (начальная настройка) / YES

Функция телефона "Свободные руки"

Функция телефона "Свободные руки"

Вызов по телефону с использованием функции "Свободные руки" можно осуществить при использовании с данным устройством смартфон с поддержкой профилей HSP (профиль наушников) и HFP (профиль гарнитуры "Свободные руки").

Примечания

- Не выполняйте вызовы с использованием функции "Свободные руки" в случае интенсивного дорожного движения или при движении по узким или извилистым улицам.
- При выполнении вызова закройте окна, чтобы снизить фоновый шум.
- Если оба абонента используют устройства с функцией "Свободные руки" или вызов осуществляется в шумных условиях, будет трудно расслышать голос собеседника.
- В зависимости от состояния телефонной линии или используемых мобильных устройств голоса могут звучать неестественно.
- При использовании микрофона говорите непосредственно в микрофон, чтобы обеспечить максимально высокое качество звучания.
- Определенные функции смартфон зависят от характеристик и параметров сети конкретного поставщика услуг. Кроме того, некоторые функции могут быть не активированы поставщиком услуг и/или функциональность может быть ограничена настройками сети поставщика.
 По вопросам доступности определенных функций и функциональности всегда обращайтесь к своему поставщику

Информация о всех функциях, функциональности и других технических характеристиках изделия, а также информация, содержащаяся в руководстве пользователя, основана на самых последних данных и считается достоверной на момент печати. Компания Alpine оставляет за собой право на внесение изменений в любую информацию или технические характеристики без предварительного уведомления или каких-либо обязательств.

Прием вызова

Входящие звонки сопровождаются звуком входящего вызова и отображением сообщения (PHONE).

Нажмите кнопку ${\cal J}$ или ${\cal Q}$ /ENTER.

Вызов будет принят.

Примечания

- Если для функции "AUTO ANS" установлено значение ON, вызов можно принять автоматически. См. в разделе "Настройка автоматического приема вызова (Auto Answer)" на стр. 36.
- Во время вызова звук от источника на устройстве будет отключен. После завершения вызова воспроизведение возобновится.

Окончание вызова

Нажмите кнопку 🗸 или 🚄.

Вызов будет завершен.

Осуществление вызова

В журнал вызовов записываются последние набранные/принятые/ пропущенные номера (20 записей для каждого типа звонков). Существует несколько способов осуществления вызова на основе функции "Осуществление вызова". Действия 1–5 являются общими для различных способов осуществления этих вызовов. Подробную информацию см. в отдельных категориях осуществления вызовов.

Нажмите кнопку ...

Отобразится список способов выполнения исходящих вызовов.

2 Поверните **поворотный регулятор**, чтобы выбрать режим исходящего вызова.

Значения:

DIALLED / RECEIVED / MISSED / PHONE BOOK

DIALLED:

Журнал набранных номеров

RECEIVED:

Журнал принятых вызовов

MISSED:

Журнал пропущенных входящих вызовов

PHONE BOOK:

Телефонная книга смартфона

3 Нажмите <a>Q /ENTER.

Активируется режим выполнения исходящего вызова и отображается список режима.

Примечание

- Для отображения списка может потребоваться некоторое время, кроме того, сразу после подключения список может не соответствовать последним данным.
- 4 Повернув **поворотный регулятор**, выберите имя или телефонный номер из списка.

Примечание

 Функцию поиска по алфавиту можно использовать для поиска имени или номера в телефонной книге. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Функция поиска по алфавиту в телефонной книге" на стр. 38.

Б Нажмите Q ∕ENTER.

Будет набран указанный номер телефона. Если в телефонной книге на одно имя зарегистрировано несколько номеров, выберите имя*, нажмите кнопку Q /ENTER, поверните поворотный регулятор для выбора требуемого номера, затем нажмите Q /ENTER, после этого будет набран указанный номер.

* Если имя не удастся распознать, будет отображаться "NO NAME".

Примечания

- Чтобы вернуться к предыдущему режиму, нажмите кнопку 🚄.
- Если за 60 секунд не было выполнено ни одной операции, устройство автоматически переключается в обычный режим.

Повторный набор номера из журнала исходящих вызовов

Набранные телефонные номера (максимум 20 записей) хранятся в журнале исходящих вызовов. Можно найти номер в журнале исходящих вызовов и выполнить его повторный набор.

■ Элемент настройки: DIALLED

Набор номера из журнала входящих вызовов

Телефонные номера принятых вызовов (максимум 20 записей) хранятся в списке принятых вызовов. Можно найти эти номера в данном списке и набрать их.

■ Элемент настройки: RECEIVED

Набор номера из журнала пропущенных входящих вызовов

Телефонные номера пропущенных вызовов (максимум 20 записей) хранятся в списке пропущенных вызовов. Можно найти эти номера в данном списке и набрать их.

■ Элемент настройки: MISSED

Набор номера из телефонной книги

С смартфон на устройство можно загрузить до 1000 имен (не более 3 номеров для каждого имени). Выберите имя из списка телефонной книги и выполните вызов.

■ Элемент настройки: PHONE BOOK

Примечания

- Порядок отображения списка зависит от настройки "PB ORDER" (см. в разделе "Изменение порядка списка телефонной книги" на стр. 35).
- Если во время подключения смартфон к устройству в журнал вызовов или телефонную книгу были добавлены новые записи (или удалены), отображенный на устройстве список, возможно, не будет отображать последние изменения. Если список не был обновлен, правильно осуществить вызов не удастся.
- Можно отобразить информацию о номере, сохраненном в телефонной книге, нажав VIEW. При каждом нажатии содержимое экрана меняется следующим образом: Имя → Значок номера телефона*/Номер телефона → Имя Если не удается получить эту информацию, отобразится сообщение "NO NAME", "NO LABEL" или "NO NUMBER".
- Существует 4 значка номеров смартфон, а тип зависит от информации, сохраненной в телефонной книге: MOBILE, HOME, OFFICE и OTHER.

Функция поиска по алфавиту в телефонной книге

Можно выбрать первые три буквы для поиска требуемого имени в списке с помощью функции поиска по алфавиту в телефонной книге.

Например:

от настройки.

Поиск имени "Michael James"

Поиск имена тиснастритея
В следующем примере объясняется, как выполняется поиск.
В зависимости от настройки PB ORDER (см. в разделе
"Изменение порядка списка телефонной книги" на стр. 35)
имена в телефонной книге располагаются, начиная с имени или
фамилии. Выполните поиск имени или фамилии в зависимости

1 Нажмите BAND/ABC SEARCH в списке телефонной книги, после чего будет активирован режим поиска по алфавиту в телефонной книге.

Отобразится экран выбора буквы.

- Поворачивая поворотный регулятор, выберите первую букву (например, М), а затем нажмите кнопку ►►I.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите вторую букву (например, I), а затем нажмите кнопку ▶►I.

Будет выполнен поиск имен, сохраненных в телефонной книге, которые начинаются с "MIC".

5 Поворачивая поворотный регулятор, выберите требуемое имя (например, Michael James), а затем нажмите ♀ /ENTER для осуществления вызова.

Примечания

- Первоначально настроенная функция поиска по алфавиту работает только с буквами английского алфавита. Но если установить значение "RUSSIAN", функция поиска по алфавиту в телефонной книге будет распространяться и на русские буквы. См. в разделе "Настройка языка меню" на стр. 29.
- Если выбранному имени присвоено несколько номеров, зарегистрированных в телефонной книге, потребуется повернуть поворотный регулятор для выбора требуемого имени, затем нажмите Q /ENTER.
- Нажмите ◄ в шаге 3 или 4, чтобы удалить текущий ввод и возвратиться к предыдущему шагу.
- Можно выполнить поиск имени по первой букве, первым двум буквам или первым трем буквам. Нажмите Q/ENTER после ввода требуемого количества букв. В списке отображаются имена, начинающиеся с вводимых букв.

Использование голосового управления

Если смартфон, оснащенный функцией распознавания голоса, подключается к данному устройству, смартфоном можно управлять с помощью голосового управления посредством данного устройства.

Чтобы включить режим распознавания голоса, нажмите и удерживайте кнопку VOICE CTRL. не менее 2 секунд.

После включения режима распознавания голоса и отображения сообщения "SPEAK" с помощью данного устройства путем ввода команд голосового управления можно звонить по телефону, воспроизводить музыку и т. д.*.

* Для ознакомления с другими командами голосового управления см. руководство пользователя смартфона.

Примечания

- Эту операцию можно выполнять только в случае подключения смартфон с поддержкой функции распознавания голоса. Если смартфон не поддерживает функцию распознавания голоса, в течение 2 секунд будет отображаться "NO SUPPORT".
- Работа функции распознавания голоса зависит от дальности распознавания голоса смартфон и места расположения микрофона. Обращайте внимание на расположение микрофона.
- Выполнение операции распознавания голоса зависит от особенностей данной функции конкретного смартфон.
 Подробную информацию см. в руководстве пользователя смартфон.
- Если произнесенное имя не обнаружено, в течение 2 секунд будет отображаться "NO CALL"
- При использовании данной функции неукоснительно соблюдайте местное законодательство о дорожном движении.

Функция ожидания вызова

При получении второго входного звонка во время текущего звонка можно на некоторое время приостановить первый разговор и принять второй вызов. По завершении одного разговора можно переключиться на другой.

При получении второго входного звонка во время текущего звонка (звонок1) вместо имени текущего собеседника отобразится информация о втором вызывающем абоненте (звонок2). Нажмите 2, будет включен режим ожидания вызова.

В этом случае звонок1 будет удерживаться, пока выполняется разговор звонок2.

Примечания

- В режиме ожидания вызова нажмите 1 или 2 для переключения между текущим вызовом и вызовом в режиме ожидания.
- В режиме ожидания вызова нажмите и удерживайте 1 или 2 в течение не менее 2 секунд для завершения вызова звонок1 или звонок2, ответ на другой вызов будет выполнен автоматически. (Действие зависит от согласованного устройства.)
- В режиме ожидания вызова нажмите VIEW, чтобы переключиться между отображением номера ожидающего телефона (1 или 2) и именем абонента.

Предустановка номера в меню телефона (быстрый набор)

В качестве быстрого набора назначьте номера, на которые часто отправляются вызовы. Можно назначить до шести быстрых номеров.

Выберите номер, который будет предустановлен, в списке телефонной книги (PHONE BOOK, DIALLED и т. д.). Нажмите и удерживайте в течение не менее 2 секунд одну из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6), за которой следует закрепить номер.

Выбранный номер будет сохранен в предустановках.

Примечания

- Если для имени присвоено несколько номеров, зарегистрированных в телефонной книге, нажмите Q/ENTER после выбора имени. Поверните поворотный регулятор, чтобы выбрать требуемый номер. Нажмите и удерживайте в течение не менее 2 секунд одну из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6). Выбранный номер сохраняется в качестве предустановки.
- В памяти предустановок можно сохранить до 18 номеров (6 номеров для каждого смартфон в списке согласованных устройств). Если смартфон удален из списка согласованных устройств, сохраненные предустановленные номера этого смартфон будут удалены, даже при повторном согласовании.
- При сохранении номера телефона в память предустановок, в которой уже имеется один номер, текущий номер будет удален и заменен на новый.

Набор предварительно установленного номера

1 Нажмите любую из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6), для которой назначен номер, сохраненный в памяти телефона.

Отобразится информация (имя/номер), сохраненная в предустановленной станции.

2 Нажмите Q /ENTER.

Произойдет набор предварительно установленного номера.

Настройка громкости во время приема вызова

Во время вызова можно настроить уровень громкости.

Поворачивая **поворотный регулятор**, настройте уровень громкости.

Примечание

 Возможно, потребуется увеличить громкость выше обычного уровня при воспроизведении аудио. Однако значительное увеличение громкости может привести к возникновению эффекта акустической обратной связи. Эффект акустической обратной связи напрямую связан с увеличением громкости. При снижении громкости до минимума акустическая обратная связь пропадает. Увеличение расстояния от микрофона до главных динамиков машины (например, установка микрофона на солнцезащитный козырек) также поможет ослабить акустическую обратную связь при высокой громкости.

Быстрое отключение звука микрофона (функция отключения звука голоса)

Во время вызова при активации функции отключения звука голоса будет выполнено отключение входного сигнала микрофона. Ваш голос не будет слышен собеседнику.

Во время вызова нажмите ►/II для отключения звука микрофона.

Нажмите ►/II снова для включения звука микрофона на прежней громкости.

Операция переключения вызовов

Эта функция позволяет начать передачу звука с смартфон на динамики машины при выполнении вызова.

Для переключения звука звонка между устройством и смартфон во время вызова нажмите BAND, либо нажмите и удерживайте ►/II в течение 2 секунд.

Примечание

 В зависимости от смартфон эту операцию, возможно, выполнить не удастся.

Использование BLUETOOTH Audio

Звуковыми функциями смартфон с поддержкой BLUETOOTH, переносного плеера и т. д. можно управлять на расстоянии с помощью данного устройства без использования проводов*.

* Для воспроизведения звука требуется смартфон или переносной плеер с поддержкой A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – расширенный профиль распространения звука) и AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile – профиль дистанционного управления аудио/видео).

На некоторых устройствах работают не все функции.

Примечания

- Установите для параметра BT IN значение ON, если необходимо использовать функцию BLUETOOTH Audio. См. в разделе "Настройка соединения BLUETOOTH (BT IN)" на стр. 34.
- Во время вызова звук от источника BLUETOOTH будет отключен
- Использование телефона с функцией "Hands-free" (например, для выполнения поиска в телефонной книге) во время использования функции BLUETOOTH Audio может повлиять на воспроизведение звука BLUETOOTH Audio.

Вызов режима BLUETOOTH Audio

Нажмите кнопку ► SOURCE, чтобы выбрать режим ВТ AUDIO.

Выбор нужной композиции

Нажмите кнопку І◀◀ или ▶▶І, чтобы выбрать нужную композицию.

Для непрерывной быстрой перемотки дорожки назад/ вперед нажмите и удерживайте кнопку **І**◀◀ или **▶**►.

Примечание

• Действие зависит от согласованного устройства.

Пауза

Нажмите ►/II.

Воспроизведение будет остановлено. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку еще раз.

Выбор нужной группы (папки)

Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать нужную группу (папку).

Примечание

 Эта функция может не работать в зависимости от согласованного устройства.

Поиск нужной композиции


Поиск и отображение имени исполнителя, названия альбома и т. п. возможны во время воспроизведения или паузы.

- Нажмите кнопку Q / ENTER, чтобы активировать режим поиска.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужный альбом, папку и т. п. в выбранной группе (папке), а затем нажмите кнопку ♥ /ENTER.
- 4 При необходимости повторяйте шаг 3, пока не будет найдена нужная композиция.

Примечания

- Режим поиска может отличаться в зависимости от типа согласованного устройства.
- После выполнения поиска режим паузы можно отменить.
- Эта функция может не работать в зависимости от согласованного устройства.

USB-накопитель (приобретается дополнительно)

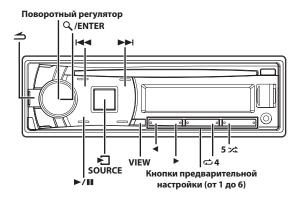

Примечание


• Для воспроизведения музыки, записанной на телефоне, можно подсоединить телефон Nokia (Symbian [™]) при помощи USB-порта.

Подключение USB-накопителя (приобретается дополнительно)

При подключении к этому устройству USB-накопителя можно искать и воспроизводить MP3/WMA/AAC-файлы.

Подключение USB-накопителя к переднему разъему USB

- Откройте крышку разъема USB.
- Подключите USB-накопитель к разъему USB напрямую или с помощью USB-кабеля.

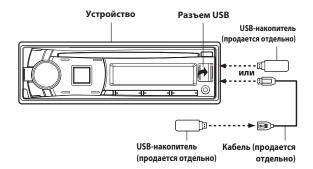

Извлеките USB-накопитель из переднего разъема USB

- Осторожно извлеките USB-накопитель из кабеля USB или терминала USB.
- Закройте крышку терминала USB.

Примечания

- Выберите другой источник (не USB-накопитель) и извлеките USB-накопитель из разъема. При извлечении USB-накопителя из разъема в режиме USB-источника может нарушиться целостность данных.
- Не допускайте перекосов USB-накопителя при его извлечении из разъема.
- Если из динамиков не поступает звуковой сигнал или если USB-накопитель не обнаружен системой, извлеките его и вставьте повторно.
- После извлечения USB-накопителя закройте крышку терминала USB во избежание попадания внутрь пыли или посторонних объектов, что может привести к неисправности.

Воспроизведение

- 1 Нажмите кнопку ►□ /SOURCE, чтобы выбрать режим USB AUDIO.
- Нажмите кнопку I◄◄ или ►►I, чтобы выбрать нужный фрагмент (файл).

Для непрерывной быстрой перемотки дорожки назад/ вперед нажмите и удерживайте кнопку І◄◀ или ▶►.

3 Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите ►/II.

Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку ►/II еще раз.

Примечания

- Файлы, защищенные с помощью технологии цифрового управления правами DRM (Digital Rights Management), нельзя воспроизводить на этом устройстве.
- При воспроизведении файла, записанного с переменной скоростью передачи битов (VBR), может отображаться неправильное время воспроизведения.
- Если тег содержит данные, отображается имя исполнителя/ название альбома/название композиции.
- Если в файле MP3/WMA/AAC содержится ID3-тег/WMA-тег с информацией, то эта информация выводится на экран (например, название композиции, имя исполнителя или название альбома). Все остальные данные тега игнорируются.
- Если текстовая информация несовместима с данным устройством, отображается сообщение "NO SUPPORT".
- Перед отключением USB-устройства переключитесь на другой источник или поставьте на паузу.
- Нажмите кнопку VIEW, чтобы переключить экран. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Отображение текста" на стр. 26.

Поиск нужной композиции

USB-накопитель может содержать сотни композиций. Упорядочивая композиции по папкам, можно быстро находить нужную папку или файл. Эта операция подобна поиску папки/ файла на PC.

- 1 Нажмите ♀ /ENTER, чтобы активировать режим
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужную папку или файл.
- 3 Нажмите Q /ENTER, чтобы воспроизвести выбранный файл или перейти в выбранную папку.

Нажмите и удерживайте кнопку \mathbf{Q} /ENTER не менее 2 секунд, чтобы начать воспроизведение файла из выбранной папки

При открытии папки в шаге 3, повторяйте шаги 2–3, пока не будет найдена нужная папка или файл.

Примечания

- Если за 60 секунд не была выполнена ни одна операция, режим поиска будет отключен.
- Если в данном режиме поиска нажать кнопку

 , то выполнится возврат к предыдущему режиму.
- При выполнении поиска в режиме воспроизведения М.І.Х. режим М.І.Х. отключается.
- Если в данном режиме поиска нажата одна из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6), поиск можно ускорить, перейдя в указанное расположение. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Функция прямого поиска" на стр. 44.
- В режиме поиска можно выполнить быстрый поиск папки или файла с помощью функции пропуска USB. Более подробную информацию см. в разделе "Настройка функции пропуска USB" на стр. 31.
- Общее количество папок или файлов в каждой иерархии поиска должно быть меньше 1000 (512 файлов для корневой папки).

Многократное воспроизведение

Данная композиция будет постоянно воспроизводиться. REPEAT ONE $^{*1}
ightarrow \text{REPEAT FOLDER}^{*2}
ightarrow \text{REPEAT OFF}
ightarrow \text{REPEAT ONE}$

- *1 Многократно воспроизводится только выбранный файл.
- *2 Многократно воспроизводится только файлы из выбранной папки.
- Чтобы отменить режим многократного воспроизведения, выберите (REPEAT OFF) согласно представленной выше процедуре.

Примечания

- Установка для параметра M.I.Х. значения ON в режиме повторного воспроизведения отменит его.
- Индикатор загорается в режиме повторного воспроизведения.

M.I.X. (воспроизведение в случайном порядке)

1 Нажмите кнопку 5 🔀 .

Композиции проигрываются в случайном порядке. MIX FOLDER $^{*1} o MIX$ ALL $^{*2} o MIX$ OFF o MIX FOLDER

- *1 Все композиции в текущей папке воспроизводятся в случайном порядке. Ни одна композиция не воспроизводится повторно до тех пор, пока не будут проиграны все композиции.
- *2 Все композиции на USB-накопителе воспроизводятся в случайном порядке. Ни одна композиция не воспроизводится повторно до тех пор, пока не будут проиграны все композиции.
- Чтобы отменить режим воспроизведения М.І.Х., выберите (MIX OFF) согласно представленной выше процедуре.

Примечания

- Если определенная композиция воспроизводится в случайном порядке (M.I.X.) в режиме USB, ее можно воспроизвести снова, даже если не были воспроизведены все композиции, записанные на USB-накопителе.
- Установка для параметра M.I.Х. значения ON в режиме M.I.Х. отменит режим M.I.Х.
- Во время повторного воспроизведения и т. п., номер композиции, отображающийся режиме М.І.Х., может быть неверным.
- Индикатор загорается в режиме воспроизведения в случайном порядке.

Выбор папки

Папку можно легко сменить. Например, при прослушивании композиции из выбранной папки можно выбрать другую папку.

Нажмите кнопку **◄** или **▶**, чтобы выбрать нужную папку.

Примечание

• Эта функция не работает в режиме воспроизведения MIX ALL.


Поиск по памяти

При воспроизведении вы можете быстро вернуться к последнему выбранному уровню в режиме поиска.

Нажмите кнопку \triangle .


Отобразится последняя выбранная иерархия в режиме поиска.

iPod/iPhone (приобретается дополнительно)

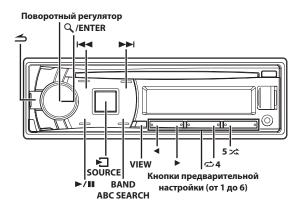

Подсоединение iPod/iPhone

К данному устройству с помощью интерфейсного кабеля для iPod (прилагается к iPod/iPhone) можно подключить устройство iPod/iPhone. Если iPod/iPhone подключены к этому устройству, можно выбрать управление iPod/iPhone с помощью собственных элементов управления или элементов управления главного устройства. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Настройка управления iPod" на стр. 43.

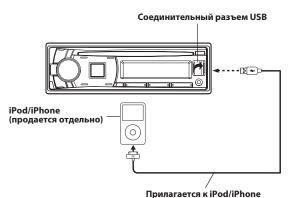

Примечания

- При подключении к устройству можно также использовать функции Интернет и телефона устройства iPod touch или iPhone и т. д. Однако при использовании этих функций воспроизведение композиций останавливается или прерывается. В это время не рекомендуется пользоваться устройством во избежание неисправностей.
- При подключении iPhone к этому устройству его можно использовать в качестве устройства iPod. При использовании устройства iPhone в качестве телефона с функцией "Свободные руки" используйте устройство со встроенной функцией BLUETOOTH.

 Не оставляйте iPod/iPhone в автомобиле, иначе это может привести к повреждению, так как механизм устройства очень чувствителен к воздействию высоких температур и влажности.

О моделях iPod/iPhone, которые можно использовать с данным устройством

Гарантируется совместимость с устройствами Made for iPod.
 Правильная работа с более ранними версиями не гарантируется.
 iPod touch (4-е поколение): версия 5.1.1

iPod nano (6-е поколение): версия 1.2

iPod touch (3-е поколение): версия 5.1.1

iPod nano (5-е поколение): версия 1.0.2

iPod classic (160 ГБ) (конец 2009): версия 2.0.4

iPod touch (2-е поколение): версия 4.2.1

iPod nano (4-е поколение): версия 1.0.4

iPod classic (120 ГБ): версия 2.0.1

iPod touch (1-е поколение): версия 3.1.3

iPod nano (3-е поколение): версия 1.1.3

iPod classic (80 ГБ, 160 ГБ): версия 1.1.2

Гарантируется совместимость с устройствами Made for iPhone.
 Правильная работа с более ранними версиями не гарантируется.
 iPhone 4S: версия 5.1.1

iPhone 4: версия 5.1.1

iPhone 3GS: версия 5.1.1

iPhone 3G: версия 4.2.1

iPhone: версия 3.1.3

- Чтобы точно определить модель устройства iPod, см. документ "Identifying iPod models" компании Apple на веб-странице http://support.apple.com/kb/HT1353
- Данное устройство не поддерживает функцию воспроизведения видео с устройства iPod/iPhone, даже если используется кабель для воспроизведения видео.

Настройка управления iPod

Если iPod/iPhone подключены, управляйте ими с помощью собственных элементов управления или элементов управления главного устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку Q /ENTER/OPTION не менее 2 секунд в режиме источника iPod.

Откроется меню параметров для режима iPod.

Поворачивая поворотный регулятор, выберите APP DIRECT, а затем нажмите кнопку Q /ENTER.

Режим управления iPod будет переключаться между iPod MODE и HU MODE.

HU (HEAD UNIT) MODE:

Управляйте iPod/iPhone с помощью данного устройства.

iPod MODE:

Управление iPod/iPhone с помощью их собственных элементов управления. При выборе iPod MODE некоторыми функциями не удастся управлять с помощью главного блока.

Примечания

- Непосредственно из режима НИ МОDЕ можно перейти в режим iPod MODE, нажав кнопку BAND.
- После изменения режима управления воспроизведение с устройства iPod/iPhone будет приостановлено. Чтобы продолжить, нажмите ►/II.
- В зависимости от используемого iPod управление iPod MODE, возможно, не удастся выбрать. Или, если выбран iPod, управление следует осуществлять на главном устройстве.

Воспроизведение

- Нажмите кнопку ► SOURCE, чтобы переключится на источник iPod.
- Нажмите кнопку I◄◄ или ►►I, чтобы выбрать нужную композицию.

Для быстрой перемотки текущей дорожки назад/вперед нажмите и удерживайте кнопку \bowtie или \bowtie .

3 Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите ►/II

Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку ►/II еще раз.

Примечания

- Воспроизведение композиции на устройстве iPod/iPhone, подключенном к данному устройству, продолжится с места, где она была приостановлена после отсоединения.
- При прослушивании эпизода из выбранного подкаста или аудиокниги можно переключиться на другой эпизод нажатием ◀ или ►.
- В эпизоде может быть несколько фрагментов. Можно выбрать другой фрагмент нажатием I◄ или ▶►I.

Поиск нужной композиции

Устройство iPod/iPhone может содержать сотни композиций. Используйте один из представленных ниже режимов поиска композиций, который на ваш взгляд является наиболее эффективным.

Каждая музыкальная категория имеет свою собственную иерархию. Используйте режим поиска Список воспроизведения/ Исполнитель/Альбом/Композиция/Подкаст/Жанр/Композитор/ Аудиокнига/Genius Mix (список композиций, отобранных согласно определенному критерию), чтобы сузить поиск с помощью представленной ниже таблицы.

Иерархия 1	Иерархия 2	Иерархия 3	Иерархия 4	
Список воспро- изведения (PLAYLIST)	Композиция	-	_	
Исполнитель (ARTIST) [*]	Альбом*	Композиция	_	
Альбом (ALBUM) [*]	Композиция	_	_	
Композиция (SONG)			_	
Podcast (PODCAST)	Эпизод	_	_	
Жанр (GENRE)*	Исполнитель [*]	Альбом*	Композиция	
Композитор (COMPOSER)*	Альбом*	Композиция	_	
Аудиокнига (AUDIOBOOK)	_	_	_	
Список Genius Mix (Genius Mix List)	_	_	_	

Например:

поиск по имени исполнителя.

В следующем примере объясняется, как выполняется поиск по имени исполнителя (ARTIST). Для этой же операции можно использовать другой режим поиска, но без смены иерархии.

- Нажмите кнопку Q / ENTER, чтобы активировать режим выбора вида поиска.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите режим поиска ARTIST, затем нажмите кнопку Q /ENTER.

 $\begin{array}{l} \mathsf{SHUFFLEALL}^{*1} \leftrightarrow \mathsf{PLAYLIST} \leftrightarrow \mathsf{ARTIST} \leftrightarrow \mathsf{ALBUM} \leftrightarrow \mathsf{SONG} \leftrightarrow \\ \mathsf{PODCAST} \leftrightarrow \mathsf{GENRE} \leftrightarrow \mathsf{COMPOSER} \leftrightarrow \mathsf{AUDIOBOOK} \leftrightarrow \\ \mathsf{GENIUS} \ \mathsf{MIX}^{*2/*3} \leftrightarrow \mathsf{SHUFFLEALL} \end{array}$

- *1 См. в разделе "Воспроизведение в случайном порядке Shuffle (M.I.X.)" на стр. 45.
- *2 В зависимости от подключенного iPod/iPhone функция Genius Mix (подбора композиций, отобранных согласно определенному критерию) может не поддерживаться.
- *3 Ели к данному устройству подключен iPod/iPhone, который содержит список композиций Genius Mix, созданных с помощью приложения iTunes, для поиска списка композиций Genius Mix можно использовать режим поиска GENIUS MIX.

Примечание

- Отображение списка режима поиска зависит от параметра iPod LIST. Более подробную информацию см. в разделе "Настройка режима поиска iPod/iPhone" на стр. 31.
- 3 Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужного исполнителя, затем нажмите кнопку ♀ /ENTER.
- 4 Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужный альбом, затем нажмите кнопку ♥ /ENTER.
- 5 Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужную композицию, затем нажмите кнопку Q /ENTER.

Примечания

- Эта функция недоступна, если в разделе "Настройка управления iPod" выбран режим iPod MODE (см. в разделе "Настройка управления iPod" на стр. 43). В этом случае отображается "iPod CONTROL".
- Если нажать и удерживать кнопку Q /ENTER не менее 2 секунд в любой иерархии (кроме SONG, AUDIOBOOK и Cnucok Genius Mix), начнется воспроизведение всех композиций из выбранной иерархии.
- Воспроизведение [ALL] применяется только к категориям, отмеченным «⁸". Нажмите и удерживайте кнопку Q /ENTER не менее 2 секунд, чтобы начать воспроизведение всех композиций на устройстве iPod/iPhone или в выбранном режиме поиска.
- Если за 60 секунд не была выполнена ни одна операция, режим поиска будет отключен.
- Если в данном режиме поиска нажать кнопку

 , то выполнится возврат к предыдущему режиму.
- При выполнении поиска в режиме воспроизведения М.І.Х. режим М.І.Х. отключается.
- Если выполнить поиск во время загрузки композиций на iPhone, на несколько секунд отобразится сообщение "UPDATING" и поиск будет отменен.
- На экране отображается сообщение "NO SONG", если в выбранном списке воспроизведения в режиме поиска PLAYLIST не найдена ни одна композиция.
- На экране отображается "NO PODCAST", если в устройстве iPod/iPhone в режиме поиска PODCAST не обнаружены данные подкастинга.

- На экране отображается "NO AUDIOBOOK", если в устройстве iPod/iPhone в режиме поиска AUDIOBOOK не обнаружены аудиокниги.
- На экране отображается "NO GENIUS", если в режиме поиска GENIUS MIX не найдена ни одна запись в списке композиций, отобранных согласно определенному критерию.
- Если в режиме поиска Playlist выбрать элемент "iPod пате", сохраненный на устройстве iPod/iPhone, и нажать кнопку Q /ENTER, то можно выполнять поиск по всем композициям на данном устройстве iPod/iPhone. Кроме того, если нажать и удерживать кнопку Q /ENTER не менее 2 секунд, начнется воспроизведение всех композиций из данного устройства iPod/iPhone.
- Поддержка поиска PODCAST зависит от устройства iPod/ iPhone.
- Если в данном режиме поиска нажата одна из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6), поиск можно ускорить, перейдя в указанное расположение. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Функция прямого поиска" на стр. 44.
- В режиме поиска можно выполнить быстрый поиск нужного исполнителя, композиции и т.д. с помощью функции поиска по алфавиту. Более подробную информацию см. в разделе "Функция поиска по алфавиту" на стр. 45.

Функция прямого поиска

Функция прямого поиска может использоваться для более эффективного поиска альбомов, композиций и т.д. В режиме PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/ COMPOSER/AUDIOBOOK можно быстро обнаружить любую композицию.

В данном режиме поиска нажмите любую из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6), чтобы быстро пропустить указанный процент списка композиций.

Пример поиска композиции:

Пусть в устройстве iPod/iPhone имеется 100 композиций, которые разделены на 6 групп по процентному отношению (см. ниже). Эти группы ассоциированы с кнопками предварительной настройки (от 1 до 6).

Пример 1:

Предположим, искомая композиция расположена примерно в середине (50 %) библиотеки: нажмите кнопку 4, чтобы перейти к 50-й композиции, а затем поверните поворотным регулятором найдите нужную композицию.

Пример 2:

Предположим, искомая композиция расположена примерно в конце (83 %) библиотеки: нажмите кнопку 6, чтобы перейти к 83-й композиции, а затем поверните поворотным регулятором найдите нужную композицию.

	Все 100 композиций (100 %)							
	0 %	17 %	33 %	50 %	67 %	83 %		
Кнопки								
предва-								
ритель-	1	2	3	4	5	6		
ной		_	_		_	-		
настрой-								
КИ								
	1-я	17-я	33-я	50-я	67-я	83-я		
Компози-	ком-	ком-	ком-	ком-	ком-	ком-		
ции	пози-	пози-	пози-	пози-	пози-	пози-		
	ция	ция	ция	ция	ция	ция		

Примечания

- В режиме поиска по алфавиту данная функция неактивна.
- Данная функция применима также для поиска файлов CD/MP3/ WMA/AAC.

Выбор режима Список воспроизведения/ Исполнитель/Альбом/Жанр/Композитор/ Эпизод

Значения Список воспроизведения/Исполнитель/Альбом/Жанр/Композитор/Эпизод можно легко изменить.

Например, при прослушивании композиции из выбранного альбома, можно выбрать другой альбом.

Нажимайте кнопку ◀ или ▶ для выбора режима Список воспроизведения/Исполнитель/Альбом/Жанр/ Композитор/Эпизод.

Примечания

- Если для выбора композиции использовался данный режим, то эта функция неактивна.
- Если альбом был выбран в режиме поиска по исполнителю, то можно выполнить поиск альбомов данного исполнителя.
- Эта функция неактивна при воспроизведении в случайном порядке (M.I.X.).

Функция поиска по алфавиту

Ниже описана процедура быстрого поиска исполнителя, альбома и т. п. по первой букве имени или названия.

- 1 Нажмите кнопку BAND/ABC SEARCH в режиме поиска, чтобы активировать функцию поиска по алфавиту.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите первую букву (например, М), затем нажмите кнопку Q, /ENTER.

Будет выполнен поиск списка имен, начинающихся с выбранной начальной буквы.

3 Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужный элемент (начальной буквой которого является "М"), а затем нажмите кнопку ♀ / ENTER.

Будет выполнен поиск данного элемента.

Примечания

- Функция поиска по алфавиту подходит только для символов английского алфавита.
- Если в режиме поиска по алфавиту нажать кнопку

 , то выполнится возврат к предыдущему режиму.
- Если для поиска композиции используется режим поиска PLAYLIST, то функция поиска по алфавиту будет неактивна в иерархии поиска композиции.
- Эта функция недоступна, если выбрана функция GENIUS MIX.

Поиск по памяти

При воспроизведении с iPod/iPhone вы можете быстро вернуться к последнему выбранному уровню иерархии в режиме поиска.

Нажмите кнопку 🚄.

Отобразится последняя выбранная иерархия в режиме поиска.

Примечание

 Эта функция недоступна, если в разделе "Настройка управления iPod" выбран режим iPod MODE (см. в разделе "Настройка управления iPod" на стр. 43).

Bоспроизведение в случайном порядке Shuffle (M.I.X.)

Функция Shuffle в iPod/iPhone отображается на экране устройства как 🗻 .

Случайный порядок альбомов:

Композиции каждого альбома воспроизводятся в порядке, в котором они записаны. После завершения проигрывания всех композиций данного альбома следующий альбом выбирается случайным образом. Это продолжается, пока не будут проиграны все альбомы.

Случайный порядок композиций:

В данном случае выполняется воспроизведение в случайном порядке композиций из выбранной категории (список воспроизведения, альбом и т. п.). Любая композиция из данной категории проигрывается только один раз, пока не будут проиграны все композиции.

1 Нажмите 5 🛵 .

Композиции проигрываются в случайном порядке. MIX ALBUM $^{*1}
ightarrow {
m MIX SONG}^{*2}
ightarrow {
m MIX OFF}
ightarrow {
m MIX ALBUM}$

- *1 Случайный порядок альбомов.
- *2 Случайный порядок композиций.
- Чтобы отменить режим воспроизведения М.І.Х., выберите (MIX OFF) согласно представленной выше процедуре.

Примечание

 Если композиция выбрана в режиме поиска по альбомам до перехода в режим воспроизведения М.І.Х., композиции не будут воспроизводиться в случайном порядке, даже если будет выбран случайный порядок воспроизведения альбомов.

В случайном порядке ВСЕ:

В этом случае все композиции из данного устройства iPod/iPhone воспроизводятся в случайном порядке. Ни одна композиция не воспроизводится повторно до тех пор, пока не будут проиграны все композиции.

- I Нажмите кнопку Q /ENTER, чтобы активировать режим выбора типа поиска.
- 2 Поворачивая поворотный регулятор, выберите SHUFFLEALL, а затем нажмите кнопку ♥ /ENTER.

Примечания

• После выбора опции Shuffle ALL отменяется воспроизведение композиций, выбранных в данном режиме поиска.

 Эта функция недоступна, если в разделе "Настройка управления iPod" выбран режим iPod MODE (см. в разделе "Настройка управления iPod" на стр. 43).

Многократное воспроизведение

Для устройства iPod/iPhone можно выбрать только повтор воспроизведения только одной композиции.

Повторное воспроизведение одной композиции:

Постоянно повторяется воспроизведение одной композиции.

Данная композиция будет постоянно воспроизводиться. REPEAT ONE * ightarrow REPEAT OFF ightarrow REPEAT ONE

- * Повторное воспроизведение одной композиции.
- Чтобы отменить режим многократного воспроизведения, выберите (REPEAT OFF) согласно представленной выше процедуре.

Примечание

 В зависимости от подключенного iPod, функции переключения дорожек вверх/вниз может быть недоступна при повторном воспроизведении.

Отображение текста

На экран можно вывести информацию из тега о той или иной композиции, записанной в устройстве iPod/iPhone.

Нажмите VIEW.

При каждом нажатии содержимое экрана меняется.

Примечание

 Если для режима TEXTSCROLL выбрано значение MANUAL, нажмите и удерживайте нажатой кнопку VIEW не менее 2 секунд — текущий текст прокрутится на один кадр.
 НОМЕР ДОРОЖКИ/ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ → ИМЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ*/
 НАЗВАНИЕ КОМПОЗИПИИ* → НАЗВАНИЕ АЛЬБОМА*/НАЗВАНИЕ


Название композиции * — название альбома * /название композиции * — номер дорожки/часы — номер дорожки/прошедшее время

* Информация из TAG
"Если тег не содержит данных, на экране отображается
"ARTIST"/"ALBUM"/"SONG".

Примечания

- Могут отображаться только буквенно-цифровые знаки (ASCII).
- Главный блок не поддерживает более 64 символов (64 байт) в названии.
- Некоторые символы могут отображаться неправильно.
- Если текстовая информация несовместима с данным устройством, на экране отображается "NO SUPPORT".

Интернет-радио vTuner (iPhone) (дополнительно)

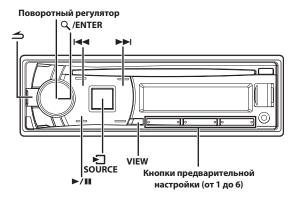

vTuner — ваш проводник в мир потокового мультимедийного содержимого в Интернете. Платформа vTuner связывает телефон iPhone, который подключен к Интернету, с безграничными ресурсами потоковой музыки, радиопередач и т. д.

Примечания

- Некоторые функции приложения vTuner для iPhone или iPod touch недоступны при использовании модели CDE-177BT.
- vTuner также можно использовать на iPod touch с беспроводным подключением к Интернету.
- Обратите внимание, что при использовании функции vTuner взимается плата за связь.
- Источник vTuner можно отобразить, только если для параметра ALPINE APP установлено значение USB. Для получения дополнительной информации см. в разделе "Настройка режима связи со смартфоном (ALPINE APP)" на стр. 31.

Прослушивание vTuner

- Запустите приложение vTuner на устройстве iPhone.
- Нажмите кнопку ►□/SOURCE, чтобы переключится в режим VTUNER.
- 3 Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите ►/II.

Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку ►/II еще раз.

Если радиопередача не транслируется из источника потокового мультимедиа, при возобновлении воспроизведения она начнется с фрагмента, на котором она была приостановлена.

Примечание

 Аудиопоток источника vTuner может прерываться в зонах со слабым покрытием сети.

Сохранение нужной радиостанции в списке избранного

Можно сохранить радиостанцию в списке избранного, выполнив описанные ниже шаги.

Во время трансляции станции, которую необходимо сохранить, нажмите кнопку ▶▶1.

После успешного добавления нужной станции в список избранного отобразится сообщение "FAVORITE ADDED". Если станцию не удалось добавить в список избранного или если в нем нет места для ее добавления, отобразится сообщение "FAIL".

Примечание

 Количество радиостанций, которое можно добавить в список избранного, зависит от приложения vTuner.

Переход к избранной радиостанции

Во время работы источника vTuner нажмите любую из кнопок предварительной настройки (от 1 до 6).

При этом начнется трансляция соответствующей станции (от 1 до 6) из списка избранного и загорится значок ★.

Примечания

- Станции 1-6 из списка избранного назначаются кнопкам предварительной настройки в порядке от 1 до 6.
- Кроме того, можно выбрать сохраненную станцию с помощью поиска FAVORITES в режиме поиска.

Удаление сохраненной радиостанции из списка избранного

 Настройтесь на волну сохраненной (избранной) радиостанции.

Во время трансляции нужной станции (из списка избранного) загорится значок ★.

2 Нажмите кнопку І◄◄.

После удаления станции из списка избранного значок ★ погаснет.

Если станцию не удалось удалить из списка избранного, отобразится сообщение "FAIL".

Поиск нужной радиостанции

Можно отобразить список радиостанций и выбрать одну из них непосредственно в разделе CDE-177BT.

Поиск радиостанции в списке избранного

- Нажмите Q /ENTER, чтобы активировать режим поиска.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите "FAVORITES", а затем нажмите кнопку ♥ /ENTER.

При этом будет активирован режим поиска "FAVORITES" и отобразится список сохраненных станций.

Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужную радиостанцию, затем нажмите кнопку Q /ENTER.

vTuner начнет воспроизведение этой станции, и загорится значок ★.

Поиск с помощью других режимов

В vTuner предусмотрены различные способы поиска радиостанции, например по жанру, расположению и т. д. Некоторые категории поиска могут включать различные иерархии поиска. Более подробную информацию см. на веб-сайте http://www.vtuner.com.

- 1 Нажмите Q./ENTER, чтобы активировать режим поиска.
- 2 Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужную категорию поиска, затем нажмите кнопку ♀ /ENTER.
- Поворачивая поворотный регулятор, выберите нужную подкатегорию или радиостанцию в выбранной категории, затем нажмите кнопку Q /ENTER.
- В зависимости от выбранного содержимого повторяйте шаг 3, пока нужная станция не будет найдена.

Примечания

- Если за 60 секунд не была выполнена ни одна операция, режим поиска будет отключен.
- Если в данном режиме поиска нажать кнопку ≤, то будет выполнен возврат к предыдущей иерархии поиска.
- Категория поиска, иерархия поиска и другие параметры могут отличаться — это зависит от приложения vTuner.
- Нажав кнопку VIEW в режиме поиска, можно переключить отображение.
- В некоторых случаях определенный режим поиска может не работать, а некоторые радиостанции могут воспроизводиться ненадлежащим образом.
- Предоставляемые к прослушиванию радиостанции могут изменяться. Посетите домашнюю страницу приложения vTuner, чтобы получить самую актуальную информацию.

Изменение экрана

Нажмите VIEW.

НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ/НАЗВАНИЕ ЖАНРА ightarrow НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ/ЯЗЫК ightarrow ЧАСЫ ightarrow НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ/НАЗВАНИЕ ЖАНРА

Примечание

• Некоторые символы могут отображаться неправильно.

Информация

При возникновении трудностей

При обнаружении проблемы выключите, а затем включите питание. Если устройство все равно работает неправильно, просмотрите элементы следующего контрольного списка. Данное руководство поможет справиться с проблемой в случае неисправности устройства. В противном случае проверьте правильное подключение остальных элементов системы или проконсультируйтесь у своего авторизованного дилера Alpine.

Основные функции

Не функционирует или не работает экран.

- Выключено зажигание автомобиля.
 - Если подключение выполнено по инструкции, устройство не должно работать при выключенном зажигании.
- Неправильно подключен вывод питания (Красный) или вывод аккумулятора (Желтый).
 - Проверьте выводы питания и аккумулятора.
- Сгорел предохранитель.
 - Проверьте предохранитель устройства, при необходимости замените его.
- Сбой внутреннего микрокомпьютера из-за помех и т. д.
 - Нажмите переключатель RESET с помощью шариковой ручки или другого заостренного предмета.

Радио

Не принимает сигналы радиостанций.

- Нет антенны или разрыв в кабеле.
 - Убедитесь в правильном подключении антенны;
 при необходимости замените антенну или кабель.

Не удается настроить станции в режиме поиска.

- Приемник находится в зоне слабого сигнала.
 - Убедитесь в том, что тюнер находится в режиме DX.
- Если вы находитесь в области первичного сигнала, возможно, антенна не заземлена или подключена неправильно.
 - Проверьте соединения антенны; убедитесь в правильном заземлении антенны в месте ее установки.
- Возможно, антенна имеет неверную длину.
 - Убедитесь в том, что антенна полностью развернута; если антенна сломана, замените ее новой.

Помехи при радиотрансляции.

- Антенна имеет неверную длину.
 - Полностью разверните антенну; замените антенну, если она сломана.
- Антенна плохо заземлена.
 - Убедитесь в правильном заземлении антенны в месте ее установки.

Компакт-диск

СD-плеер не работает.

- Температура компакт-диска выходит за пределы диапазона рабочих температур +50°C.
 - Дайте остыть внутренним деталям (или корпусу) автомобиля.

При воспроизведении компакт-диска заметно дрожание звука.

- Конденсация влаги в модуле воспроизведения компакт-дисков.
 - Подождите достаточно долго (около часа), чтобы дать конденсату испариться.

Не удается вставить компакт-диск.

- Компакт-диск уже вставлен в CD-плеер.
 - Извлеките компакт-диск и утилизируйте его.
- Компакт-диск вставлен неправильно.
 - Убедитесь в том, что компакт-диск вставлен в соответствии с инструкциями из раздела "Эксплуатация CD-плеера".

Невозможно выполнить перемотку компакт-диска вперед или назад.

- Компакт-диск поврежден.
 - Извлеките и утилизируйте компакт-диск; использование поврежденных дисков может повредить механизмы устройства.

При воспроизведении компакт-диска происходят перескоки из-за вибрации.

- Неправильно установлено устройство.
- Надежно установите устройство заново.
- Очень грязный компакт-диск.
 - Очистите диск.
- На диске имеются царапины.
 - Возьмите другой диск.
- Загрязнились приемные линзы.
 - Не используйте продаваемый в рознице диск для чистки линз. Обратитесь за консультацией к ближайшему дилеру Alpine.

При воспроизведении компакт-диска происходят перескоки без вибрации.

- Грязный или поцарапанный диск.
 - Почистите диск; поврежденный диск следует заменить.

Отображаются неверные показания (только для встроенного CD-плеера).

- Механическая ошибка
 - Нажмите ▲. После исчезновения индикатора об ошибке снова вставьте диск. Если это не помогло устранить проблему, проконсультируйтесь у своего ближайшего дилера Alpine.

Невозможно воспроизведение дисков CD-R/CD-RW.

- Закройте незавершенный сеанс (выполните финализацию).
 - Выполните завершение сеанса и повторите попытку воспроизведения.

MP3/WMA/AAC

Файлы MP3, WMA или AAC не воспроизводятся.

- Ошибка записи. Несовместимый формат файлов MP3/WMA/ AAC.
 - Убедитесь в том, что файл MP3/WMA/AAC записан в поддерживаемом формате. См. в разделе "О форматах MP3/ WMA/AAC" на стр. 18, а затем перезапишите диск в формате, который поддерживается данным устройством.

Звук

Из динамиков не поступает звуковой сигнал.

- От внутреннего усилителя устройства не поступает выходной сигнал.
 - Параметр POWER IC имеет значение "ON", см. в разделе "Подключение к внешнему усилителю (POWER IC)" на стр. 21.

iPod

Невозможно воспроизведение файлов из устройства iPod или нет выходного звукового сигнала.

- Устройство iPod не распознано.
 - Выполните сброс главного блока и устройства iPod. См. в разделе "Первоначальный запуск системы" на стр. 12.
 Описание сброса устройства iPod см. в руководстве пользователя данного устройства.

Индикаторы CD-плеера

NO DISC

- Не вставлен компакт-диск.
 - Вставьте компакт-лиск.
- Диск вставлен, но на экране отображается сообщение "NO DISC", а устройство не начинает воспроизведение или извлекает диск.
 - Извлеките диск с помощью следующих действий:
 Снова нажмите кнопку ▲ и удерживайте не менее 2 секунд.
 Если диск по-прежнему не извлекается, проконсультируйтесь у своего дилера Alpine.

ERROR

- Ошибка механизма.

 - 2 Если сообщение об ошибке не исчезает после выброса, еще раз нажмите кнопку ▲. Если сообщение об ошибке не исчезает и после многократного нажатия кнопки ▲, проконсультируйтесь у своего дилера Alpine.
- Если отображается сообщение "ERROR":
 Если не удается извлечь диск нажатием кнопки ♠, задействуйте переключатель RESET (см. в разделе "Первоначальный запуск системы" на стр. 12) и нажмите кнопку ♠ еще раз.
 Если диск по-прежнему не извлекается, проконсультируйтесь у своего дилера Alpine.

PROTECT

- Выполнена попытка воспроизведения WMA-файла с защитой от копирования.
 - Возможно только воспроизведение файлов без защиты от копирования.

UNSUPORTED

- Устройство не поддерживает используемую частоту дискретизации или скорость передачи битов.
 - Используйте частоту дискретизации или скорость передачи битов, поддерживаемую данным устройством.

Индикатор USB-накопителя

ERROR-01

- Ошибка базы данных или декодера.
 - Проблему можно решить переключением источника.

ERROR-02

- Ошибка связи или загрузки и т. п.
 - Чтобы устранить эту проблему, повторно подключите USB-накопитель, измените источник или отформатируйте USB-накопитель.

ERROR-04

- На USB-устройство с флеш-памятью подается ток несоответствующего номинального значения.
 - Проблему можно решить переключением источника.

NO USB DEVICE

- USB-накопитель не подключен.
 - Убедитесь в том, что USB-накопитель правильно подключен.

NO SONG

- На USB-накопителе отсутствуют музыкальные композиции (файлы).
 - Подключите USB-накопитель после записи музыкальных композиций (файлов).

UNSUPORTED

- Устройство не поддерживает используемую частоту дискретизации или скорость передачи битов.
 - Используйте частоту дискретизации или скорость передачи битов, поддерживаемую данным устройством.

PROTECT

- Выполнена попытка воспроизведения WMA-файла с защитой от копирования.
- Возможно только воспроизведение файлов без защиты от копирования.

NO SUPPORT

- Используется текстовая информация, которую устройство не может распознать.
 - Измените текстовую информацию на поддерживаемую этим устройством.

DEVICE ERROR

- Подключено неподдерживаемое USB-устройство.
 - Используйте другой USB-накопитель.

Индикаторы в режиме iPod

NO SONG

- Устройство iPod/iPhone не содержит композиций.
 - Загрузите композиции на iPod/iPhone.

ERROR-01

- Ошибка связи или загрузки и т. д.
 - Проблему можно решить повторным подключением устройства iPod/iPhone или его заменой.

ERROR-02

- Используется слишком старая версия iPod/iPhone.
 - Обновите версию iPod/iPhone.

ERROR-03

- Устройство iPod/iPhone не подтверждено.
 - Проблему можно решить повторным подключением устройства iPod/iPhone.

NO USB DEVICE

- Устройство iPod/iPhone не подключено.
 - Убедитесь в том, что устройство iPod/iPhone правильно подключено, а кабель не изогнут чрезмерно.

UPDATING

- Режим поиска активируется во время загрузки композиций.
 - Действия не требуются.

Индикаторы в режиме vTuner

NO STATION

- Приложению не удается передать аудиоданные в потоковом режиме, радиостанция была удалена или т. п.
 - Измените радиостанцию.

SERVER ERROR

- Произошла ошибка сервера vTuner.
 - Подождите, пока соединение возобновится, или переключитесь на другой источник, нажав кнопку
 ►□/SOURCE.

NO SUPPORT

- Приложение vTuner не поддерживает формат аудиофайлов выбранной радиостанции.
 - Выберите другую радиостанцию.

(пусто)

- Приложение vTuner установлено впервые.
- Радиостанция, для которой выполняется восстановление воспроизведения, удалена из устройства iPhone.
 - Выберите другую радиостанцию.

SEE DEVICE

- Не удается воспроизвести музыку, поскольку для работы совместимого приложения vTuner для устройства iPhone необходимо вмешательство пользователя. Или же приложение vTuner не установлено на устройстве iPhone.
 - Ознакомътесь с разделом "Совместимое приложение vTuner для устройства iPhone" во время остановки или завершения поездки.

NO SERVICE

- Устройство не удается подключить к интернет-радио vTuner.
 Или подключенное устройство iPhone не поддерживает vTuner.
 - Попытайтесь подключить другое устройство iPhone, которое поддерживает vTuner.
 - Выберите другой источник (не vTuner), нажав кнопку
 ►☐/SOURCE.

BUFFERING

- iPhone выполняет загрузку радиопередач во время приема или после приема станции.
 - Дождитесь завершения буферизации.

LOADING

- Выполняется загрузка для отображения списка принимаемых радиостанций.
- Передается список радиостанций.
 - Действия не требуются.

Режим BLUETOOTH

NO UNIT

- Устройство BLUETOOTH не подключено.
 - Подключите устройство BLUETOOTH.

Технические характеристики

FM-ТЮНЕР

Диапазон настройки 87,5 \sim 108,0 МГц Пороговая 0,7 мкВ

чувствительность одного

канала

Избирательность 80 дБ

альтернативного канала

 Отношение сигнал/шум
 65 дБ

 Переходное затухание
 35 дБ

между стереоканалами

Коэффициент захвата 2,0 дБ

мw-тюнер

Диапазон настройки $531 \sim 1602 \ \mbox{к} \ \mbox{Гц}$ Чувствительность $25,1 \ \mbox{мкВ/28 дБ}$

(стандарт IEC)

LW-TЮHEP

Диапазон настройки $153 \sim 281 \, \mathrm{кГц}$ Чувствительность $31,6 \, \mathrm{mkB/30 \, дB}$

(стандарт ІЕС)

CD-ПЛЕЕР

Частотная характеристика $5 \sim 20000 \ \Gamma \mu \ (\pm 1 \ д Б)$ Коэффициент детонации (% WRMS) Ниже пределов измеримости Суммарный коэффициент 0,008 % (при 1 к $\Gamma \mu$)

гармонических искажений

Динамический диапазон

Отношение сигнал/шум

Разнесение каналов 85 дБ (при 1 кГц)

РАЗДЕЛ USB

Максимальная Возможность зарядки

потребляемая мощность смартфона

Класс USB Накопитель Mass Storage

Файловая система FAT 12/16/32

Декодирование MP3 MPEG AUDIO Layer-3 Декодирование WMA Windows Media [™] Audio Декодирование AAC Файл формата AAC-LC

".m4a"

95 дБ (при 1 кГц)

105 дБ

СЧИТЫВАНИЕ СИГНАЛА

Длина волны 795 нм Мощность лазера CLASS I РАЗДЕЛ BLUETOOTH

Технические характеристики BLUETOOTH

Выходная мощность +4 дБм (макс.) (класс мощ-

ности 2)

Профиль НГР (профиль гарнитуры

"Свободные руки")

Bluetooth v2.1 + EDR

HSP (профиль наушников) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile расширенный профиль распространения звука) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile - профиль

дистанционного

управления аудио/видео)

ОБЩИЕ

Потребляемая мощность 14,4 В постоянного тока

(допускается 11 ~ 16 В)

Максимальная выходная 50 Bт × 4

мощность

Максимальное напряжение 2 В/10 кОм

линейного выхода

Низкие частоты ±9,1 дБ при 100 Гц Высокие частоты ±9,1 дБ при 10 кГц

Bec 1,4 kg

РАЗМЕР КОРПУСА

Ширина 178 мм (7 дюймы) Высота 50 мм (2 дюймы)

Глубина 160,5 мм (6–5/16 дюймы)

РАЗМЕР ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Ширина 170 мм (6–3/4 дюймы) Высота 46 мм (1–13/16 дюймы) Глубина 25 мм (1 дюймы)

Срок службы данного изделия - три года.

Примечание

 Из-за непрерывного совершенствования продукта его технические характеристики и дизайн могут изменяться без предварительного уведомления.



CLASS 1 LASER PRODUCT

(Нижняя сторона проигрывателя)

Установка и соединения

Чтобы правильно использовать устройство, прочитайте следующие разделы и см. в разделе "Руководство по использованию" на стр. 7 для получения информации о наплежащем использовании.

<u>Л</u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

Неправильное подключение может привести к возгоранию или повреждению продукта.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В АВТОМОБИЛЯХ С ПИТАНИЕМ БОРТОВОЙ СЕТИ +12 ВОЛЬТ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОЛЮСА НА КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ.

(В случае сомнений проконсультируйтесь у своего дилера.) Несоблюдение этого требования может привести к возникновению огня и т.п.

ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОЛЮСА БАТАРЕИ.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или к травме вследствие короткого замыкания.

НЕ СРАЩИВАЙТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ КАБЕЛЯМИ.

Никогда не срезайте кабельную изоляцию для подключения питания к другому оборудованию. В противном случае будет превышена допустимая нагрузка по току для данного провода, и в результате возможно возгорание и поражение электрическим током.

НЕ ПОВРЕДИТЕ ТРУБКИ ИЛИ ПРОВОДКУ ПРИ СВЕРЛЕНИИ ОТВЕРСТИЙ.

При сверлении установочных отверстий в корпусе примите меры предосторожности, чтобы избежать контакта, повреждения или закупоривания трубок топливопроводов или электропроводки. Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛТЫ ИЛИ ГАЙКИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

Болты или гайки из тормозной системы или системы рулевого управления (или любой другой связанной с безопасностью системы) или баков НИКОГДА не следует использовать при установке или заземлении. Использование таких деталей может блокировать управление автомобилем и стать причиной возгорания.

ХРАНИТЕ НЕБОЛЬШИЕ ОБЪЕКТЫ, ТАКИЕ КАК БАТАРЕИ, В НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТАХ.

Глотание таких объектов может нанести серьезную травму. Если ребенок проглотил подобный объект, немедленно обратитесь к врачу.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО В МЕСТАХ, ГДЕ ОНО МОЖЕТ МЕШАТЬ РАБОТЕ АВТОМОБИЛЯ, НАПРИМЕР, РЯДОМ С РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ ИЛИ РЫЧАГОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ.

В противном случае устройство может создать помехи для переднего обзора или затруднить движение, что может привести к серьезной аварии.

№ ОСТОРОЖНО

ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И УСТАНОВКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Для прокладки проводов и установки данного устройства требуются специальные технические навыки и опыт. В целях обеспечения безопасности для выполнения работы всегда обращайтесь к дилеру, у которого был приобретен этот продукт.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ТЩАТЕЛЬНО ИХ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ.

Используйте только специфицированные вспомогательные компоненты. Использование непредусмотренных компонентов может вызвать внутренние повреждения устройства или стать причиной его ненадежной установки. В результате может нарушиться крепление таких компонентов, приводя к возникновению опасности или сбою продукта.

ПРАВИЛЬНО ПРОЛОЖЕННАЯ ПРОВОДКА НЕ ДОЛЖНА ИЗГИБАТЬСЯ ИЛИ ЗАШЕМЛЯТЬСЯ ОСТРЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КРАЯМИ.

Прокладывайте кабели и проводку далеко от движущихся частей (например, направляющих сиденья) и острых или заостренных краев. Это позволяет предотвратить защемление или зажатие проводов. Если провода проходит через металлическое отверстие, используйте резиновое уплотнительное кольца, чтобы предотвратить повреждение изоляции металлическим краем отверстия.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО В МЕСТАХ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ ИЛИ ЗАПЫЛЕННОСТИ.

Избегайте устанавливать устройство в местах с высоким уровнем влажности или запыленности. Проникающие в устройство влага и пыль могут вызвать его неисправность.

№ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Обязательно отсоедините кабель от отрицательного (–) полюса аккумулятора перед установкой устройства CDE-177BT. Это сводит к минимуму вероятность повреждения устройства в случае короткого замыкания.
- Провода с цветовой кодировкой должны подключаться в соответствии с данной диаграммой. Неправильные соединения могут стать причиной неисправности устройства или повреждения электрооборудования автомобиля.
- При подключении к электрооборудованию автомобиля необходимо иметь представление об установленных на заводе компонентах (например, бортовом компьютере). Не подключайтесь к этим проводам для подачи питания данному устройству. При подключении устройства CDE-177BT к блоку плавких предохранителей убедитесь в том, что предохранители, предназначенные для контуров устройства CDE-177BT, рассчитаны на соответствующую токовую нагрузку. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства и/или автомобиля. При появлении сомнений обращайтесь к своему дилеру Alpine.
- Для подключения к другим устройствам (например, к усилителю) с RCA-разъемами в устройстве CDE-177BT используются разъемы типа RCA. Для подключения к другим устройствам может потребоваться переходник. В этом случае обращайтесь за помощью к своему авторизованному дилеру Alpine.
- Отрицательные выводы (–) динамиков должны подключаться к ее отрицательной клемме (–). Никогда не соединяйте между собой кабели левого и правого каналов динамиков и не подключайте их к корпусу автомобиля.

важно

Запишите серийный номер своего устройства в предоставленном далее месте и сохраните его для дальнейшего использования. Серийный номер указан (выгравирован) на нижней части устройства.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: []
ДАТА УСТАНОВКИ: []
КТО УСТАНАВЛИВАЛ: []
МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: []

Установка




∴осторожно


При установке данного устройства в автомобиле не снимайте переднюю панель.

Если во время установки съемная передняя панель отсоединена, то можно слишком сильно нажать и деформировать металлическую пластину, удерживающую панель.


Основной блок должен быть установлен с наклоном не более 35 градусов по отношению к горизонтальной плоскости.



Снимите монтажную корзину с основного блока (см. в разделе "Удаление" на стр. 54). Вставьте монтажную корзину в приборную панель и зафиксируйте ее с помощью металлических хомутов.

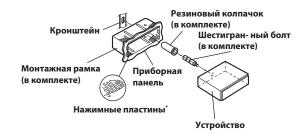

 Если установленный монтажный рамка не закреплен в приборной панели, то эту проблему можно устранить за счет небольшого расширения нажимных пластин. Если автомобиль оборудован кронштейном, вставьте длинный болт с шестигранной головкой в заднюю панель устройства CDE-177BT и наденьте на болт резиновый колпачок. Если автомобиль не оборудован кронштейном, укрепите на главном блоке металлическую монтажную полосу (не предоставляется). Подключите все выводы модели CDE-177BT в соответствии с описанием в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

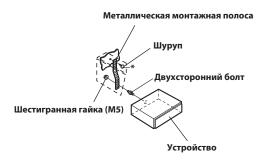

- В месте крепления к корпусу используйте соответствующий шуруп*.
- Вставьте устройство CDE-177BT в приборную панель. После установки устройства убедитесь в том, что стопорные штифты целиком сидят в нижнем положении. Для этого сильно нажмите на устройство, одновременно толкая стопорный штифт вниз с помощью маленькой отвертки. Это гарантирует правильную фиксацию устройства и не позволяет ему случайно выскочить из приборной панели. Установите съемную переднюю панель.




Удаление

- Удалите съемную переднюю панель.
- Используя маленькую отвертку (или подобный инструмент), толкайте стопорные штифты, пока они не займут "верхнее" положение (см. рисунок выше). После разблокирования обоих штифтов вытаскивайте устройство осторожно, чтобы избежать повторной блокировки первого штифта до разблокировки второго.
- 3 Выдвиньте устройство, оставляя его незаблокированным.

ЯПОНСКИЕ АВТОМОБИЛИ






Установка микрофона

При установке микрофона примите во внимание следующее.

- Устанавливайте его в устойчивом и надежном месте.
- Микрофон не должен мешать управлению автомобилем.
- Микрофон следует расположить в месте, где он будет хорошо улавливать голос водителя.

Микрофон должен располагаться в таком месте, где он будет хорошо улавливать голос водителя. Если водителю придется придвигаться к микрофону, чтобы его речь лучше слышалась, это может быть опасным.

Соединения

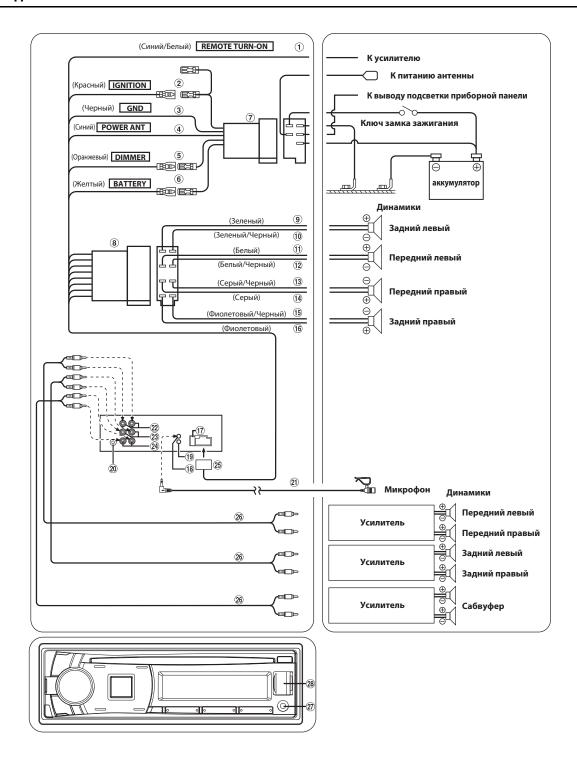

Вывод удаленного включения (Синий/Белый)

Подключите этот вывод к выводу удаленного включения усилителя или процессора сигналов.

Переключаемый вывод питания (зажигание) (Красный)

Подключите этот вывод к открытой клемме блока плавких предохранителей автомобиля или к другому свободному источнику питания, обеспечивающему зажигание с напряжением 12В (+) только при включенном зажигании или в дополнительном положении.

З Вывод заземления (Черный)

Тщательно заземлите этот вывод на массу. Убедитесь в том, что соединение выполнено на оголенной металлической поверхности и надежно зафиксировано с помощью предоставленного винта для листового металла.

4 Вывод питания антенны (Синий)

Подключите этот вывод к клемме +B питания антенны (если применимо).

Примечание

 Этот вывод следует использовать только для управления питанием антенны. Не используйте этот вывод для включения усилителя или процессора сигналов и т. д.

Провод регулятора подсветки (Оранжевый)

Этот вывод можно подключать к выводу освещения приборной панели автомобиля. Будет включен регулятор яркости подсветки устройства.

6 Вывод аккумулятора (Желтый)

Подключите этот вывод к положительному (+) полюсу аккумулятора автомобиля.

- По-разъем источника питания
- 8 ISO-разъем (выход на динамики)
- Выход на левый задний динамик (+) (Зеленый)
- Вывод на левый задний динамик (–) (Зеленый/Черный)
- 11) Выход на левый передний динамик (+) (Белый)
- 12 Выход на левый передний динамик (–) (Белый/Черный)
- Выход на правый передний динамик (–) (Серый/Черный)
- (14) Выход на правый передний динамик (+) (Серый)
- Выход на правый задний динамик (–) (Фиолетовый/ Черный)
- 16 Выход на правый задний динамик (+) (Фиолетовый)
- Патрон плавкого предохранителя (10 A)
- 18 Входной разъем МІС

К микрофону.

Разъем интерфейса дистанционного рулевого управления

К блоку интерфейса удаленного рулевого управления. За дополнительной информацией обращаетесь к своему дилеру Alpine.

- 20 Антенный разъем
- 21 Микрофон (прилагается)
- Передние выходные RCA-разъемы

КРАСНЫЙ - для правого, БЕЛЫЙ - для левого.

- ② Задние выходные RCA-разъемы
 - КРАСНЫЙ для правого, БЕЛЫЙ для левого.
- Выходные RCA-разъемы для НЧ-динамика (сабвуфера)
 КРАСНЫЙ для правого, БЕЛЫЙ для левого.
- 25 Разъем источника питания
- Удлинительный кабель RCA (продается отдельно)

② Передний входной разъем AUX

С помощью этого разъема можно воспроизводить через устройство звук с внешнего устройства (например, переносного проигрывателя), используя доступный в продаже конвертерный кабель.

28 Передний USB-разъем

Подключите его к USB-накопителю или устройству iPod/iPhone.

Предотвращение внешних шумов в аудиосистеме.

- Расположите устройство и проложите выводы на расстоянии не менее чем 10 см от автомобильной электропроводки.
- Выводы аккумулятора должны проходить как можно дальше от других выводов.
- Надежно подсоедините вывод заключения к оголенной металлической поверхности (при необходимости удалите краску, грязь или смазку) корпуса автомобиля.
- При установке дополнительного шумоподавителя по возможности подключайте его как можно дальше от данного устройства. Дилеры Alpine могут предложить различные модели шумоподавителей, обращайтесь к ним за дополнительной информацией.
- За дальнейшей информацией обращайтесь к своему дилеру Alpine, так как ему больше всего известно о мерах предотвращения шумов.

About the Rules of Bluetooth Electromagnetic Radiation Regulation



Declaration of Conformity



Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Authorized representative in Europe : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Address, City: Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus:

Description : CD Receiver

Manufacturer : Alpine Electronics, Inc.

Brand : ALPINE

Identification : CDE-177BT

Installed BlueTooth module : UGZZC-G

Test Report No.

Radio :T36209-00-01TK (DAkkS)

EMC: T36209-00-02KT (DAkkS)

LVD: S123636E2 (PHOENIX TESTLAB GmbH, Blomberg)

conforms with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC, based on the following specifications applied:

Radio: EN300328 V1.7.1

EMC: EN301489-1 V1.9.2 EN301 489-17 V2.1.1

LVD : EN 60950-1: 2006 + A1: 2010 + A11: 2009 + A1:2010+A12:2011

and therefore complies with the essential requirements and provisions of the R&TTE Directive.

The Technical documentation is kept at the following address:

Company : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Address, City : Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

Phone number : 49(0)89-324264-240

Fax number/e-mail : 49(0)89-324264-241

Name and position of person binding the manufacturer or his

Yoshihisa Endo

the manufacturer or his : Global Engineering Strategy Office

authorized representative Alpine Electronics, Inc.

Signature of the authorized person: Yoshilusa Endo

Date of issue : October 25, 2012